

BRUKERMANUAL

**LATITUDE™
PROGRAMMING
SYSTEM**

REF 3300

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING	1
Varemerkeklæringer.....	1
Beskrivelse og bruk.....	1
Tiltenkt bruk.....	1
Tiltenkte lesere.....	1
Nødvendig kompetanse og kunnskap.....	1
Operatørbestemmelser for medisinske produkter.....	2
Grunnleggende ytelse.....	2
Kontraindikasjoner.....	2
Advarsler.....	3
Forholdsregler.....	7
Bivirkninger.....	11
SYSTEMFUNKSJONALITET	12
Maskinvare.....	12
Interrogering og programmering.....	12
Patient Data Management.....	13
Nettverk.....	13
Programvare.....	13
SYSTEMTILBEHØR	13
Eksternt ekstrautstyr.....	15
Stativ.....	15
Ekstern skriver.....	16
USB-jordingsplugg og -kabel.....	16
Ekstern skjerm.....	17
TILKOBLINGER	17
Pasientsidepanel (høyre side).....	18
Legesidepanel (venstre side).....	18
Indikatorlys.....	19
STAT-knapp.....	19
BRUKE LATITUDE PROGRAMMERINGSSYSTEMET	19
Klargjøring for bruk.....	19
Batteriets lade nivå og lading.....	19
Klargjøre en telemetristav.....	20
Kabelforbindelser.....	20
Opprette pasientsidetilkoblinger.....	20
Opprette legesidetilkoblinger.....	22
Elektrokirurgiske kabler.....	23
Klargjøre for ZIP-telemetri (RF).....	23
Oppstart.....	25
PSA-knapp.....	28

Quick Start (Hurtigstart)-knapp	28
Patient Data Management-knapp	28
STAT-knapp for transvenøse pulsgeneratorer	28
Starte en transvenøs pulsgeneratorøkt	30
Quick Start (Hurtigstart) (knapp)	30
Select PG (Velg programmerer) (knapp)	31
Overflate-EKG	31
EKG-visning	31
Intrakardielt elektrogram	32
Pacingsystemanalysator (PSA)	33
Patient Data Management-verktøyet	33
Parameterendringer, dataregistrering, demomodus og verktøy	33
Endre parameterverdier	33
Demomodus	34
Utilities (Verktøy)-knappen	35
Oppsett – Konfigurer innstillinger	36
Date and Time (Dato og klokkeslett)-fanen	36
Network Setup (Nettverksoppsett)-fane	37
Software Update (Programvareoppdatering)-fanen	37
About-knappen	39
Velge en pulsgenerator	40
Sanntidslogg for transvenøs pulsgenerator	41
Real-time Log (Sanntidslogg)-verktøy	42
Elektroniske målemarkører	43
Real-time Log (Sanntidslogg)-hendelser	43
VEDLIKEHOLD	45
Rengjøre programmereren og tilbehøret	45
Rengjøre kabler og staver	46
Koble fra ECG-kabelen	47
Sterilisering	47
Batteristatus, -installasjon, -utskifting og -resirkulering	48
Batteriutskifting	51
Batterieresirkulering	52
Bruk og oppbevaring	52
Oppbevare LATITUDE-programmeringssystemet	53
Vedlikeholdskontroll og sikkerhetstiltak	54
Vedlikeholdssjekk av LATITUDE-programmeringssystemet	54
Sikkerhetstiltak	54
Service	55
FEILSØKING	55
HÅNDTERING	60
Bruke en ekstern EKG-monitor med programmerermodell 3300	60

Miljøbeskyttelse og kassering	62
Symboler på enheter og emballasje	62
STANDARDE FOR SIKKERHET, SAMSVAR OG KOMPATIBILITET	65
Sikkerhetsstandarder	65
Standarder for elektromagnetisk kompatibilitet	66
Radio Spectrum-samsvarsstandarder.....	66
Elektromagnetisk stråling og immunitet	66
Informasjon vedrørende IEC 60601–1–2:2014	66
Industry Canada (IC)	67
SIKKERHETEN TIL LATITUDE PROGRAMMERINGSSYSTEMET	69
Programvare.....	69
Patient Data Management	69
Nettverk	70
Maskinvare som ikke støttes.....	70
Sikkerhetsovervåking.....	70
Fysiske kontrolltiltak	70
Svekket programmererfunksjonalitet	70
SPESIFIKASJONER	71
GARANTIINFORMASJON	75

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

BRUKSANVISNING

Varemerkeklæringer

Følgende er varemerker for Boston Scientific Corporation eller deres samarbeidspartnere: LATITUDE, Quick Start og ZIP.

Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG.

DisplayPort er et varemerke for Video Electronics Standards Association (VESA).

Beskrivelse og bruk

Fire separate brukermanualer beskriver LATITUDE-programmeringssystemet:

1. *LATITUDE™ Programming System Operator's Manual (Model 3300)*
(Brukermanual for LATITUDE-proprogrammeringssystem (modell 3300))
2. *Pacing System Analyzer (PSA) Operator's Manual (Model 3922)*
(Brukermanual for pacingsystemanalysator (PSA) (modell 3922))
3. *Patient Data Management Operator's Manual (Model 3931)*
(Brukermanual for Patient Data Management (modell 3931))
4. *Network and Connectivity Operator's Manual (Model 3924)* (Brukermanual for nettverk og tilkobling (modell 3924))

Disse håndbøkene er også tilgjengelige elektronisk på:
www.bostonscientific-elabeling.com.

Programmerermodellen 3300 er programmeringsenheten til LATITUDE-programmeringssystemet, som er et bærbart hjerterytmereguleringssystem utformet for å brukes med spesifikke Boston Scientific-systemer, dvs. implanterbare pulsgeneratorer (PG-er) og elektroder.

Tiltent bruk

LATITUDE-programmeringssystemet er beregnet på bruk på sykehus og i kliniske miljøer for kommunikasjon med implanterbare Boston Scientific-systemer. Programvaren som er i bruk, kontrollerer alle kommunikasjonsfunksjoner for pulsgeneratoren. Detaljerte instruksjoner om programvareapplikasjonen finner du i litteraturen for det tilknyttede produktet for pulsgeneratoren som interogeres.

Tiltente lesere

LATITUDE-programmeringssystemet er beregnet på bruk av helsepersonell som har fått opplæring i, eller har erfaring med, enhetsimplantering og/eller oppfølgingsprosedyrer.

Nødvendig kompetanse og kunnskap

Brukere må være godt kjent med elektroterapi for hjertet. Kun kvalifiserte medisinske spesialister som har den spesielle kunnskapen som kreves for riktig bruk av enheten, kan bruke den.

Legetilsyn

LATITUDE-programmeringssystemet skal kun brukes under konstant oppsyn av lege. Under en prosedyre må pasienten overvåkes kontinuerlig av medisinsk personell ved hjelp av en EKG-overflatemonitor.

Operatørbestemmelser for medisinske produkter

Nasjonale bestemmelser kan kreve at brukeren, produsenten eller produsentens representant utfører og dokumenterer sikkerhetssjekker av enheten under installasjon. De kan også kreve at produsenten eller dennes representant gir opplæring til brukere om riktig bruk av enheten og det tilhørende tilbehøret.

Hvis du ikke kjenner til de nasjonale bestemmelsene i landet ditt, kontakter du Boston Scientific-representanten.

Grunnleggende ytelse

For at LATITUDE-programmeringssystemet skal oppfylle den tiltenkte bruken, må det kommunisere med implanterbare Boston Scientific-pulsgeneratorer. Derfor blir funksjonene som vedrører kommunikasjon med de implanterte pulsgeneratorene ved hjelp av telemetristaver, ansett som de viktigste funksjonene.

LATITUDE-programmeringssystemets ytelse som er fastslått som grunnleggende av Boston Scientific for elektromagnetisk kompatibilitetstesting, i henhold til IEC 60601-1-2, er evnen til å:

- Interrogere og programmere en støttet pulsgenerator ved hjelp av stavbasert telemetri
- Initiere en STAT PACE (AKUTT PACE)-, PSA STAT PACE (AKUTT PSA-PACE)-, STAT SHOCK (AKUTT SJOKK)- eller DIVERT THERAPY (AVLED TERAPI)-kommando til en pulsgenerator der dette støttes
- Vise intrakardielle elektrogrammer i sanntid
- Støtte interaksjoner med berørings skjermtrykking og knappetrykk
- Leverer pacing og utføre impedanselektrodemålinger med PSA-funksjonen (Pacesystemanalysator)

MERKNAD: Ingen periodisk kalibrering av LATITUDE-programmeringssystemet eller dets applikasjoner er påkrevd eller nødvendig.

Kontraindikasjoner

LATITUDE-programmeringssystemet er kontraindisert for bruk med andre pulsgeneratorer enn en Boston Scientific-pulsgenerator. Informasjon om kontraindikasjoner for bruk relatert til pulsgeneratoren, finner du i den tilhørende produktlitteraturen for pulsgeneratoren som interrogeres.

PSA-applikasjonen er kontraindisert for bruk med alle andre programmeringssystemer enn Boston Scientific LATITUDE-programmeringssystemet av modell 3300.

Følgende bruk av PSA er kontraindisert:

- Med AV-overledningsfeil, atriell enkeltkammerpacing

- Med konkurrerende intrinsiske rytmer, asynkron modus
- Med kronisk atrieltakykardi samt kronisk atrieflimmer eller -flutter, moduser med atriell kontroll (DDD, VDD)
- Med dårlig toleranse for høye ventrikulære frekvenser (f.eks. med angina pectoris), sporingsmodus (dvs. atrielle kontrollmoduser) og tilbøyelighet for atrieltakykardi
- Bruk som en ekstern pacemaker¹

ADVARSLER

- **Bruk av ikke-spesifiserte kabler og tilbehør.**



Bruk av andre kabler eller tilbehør enn det som er spesifisert av Boston Scientific, med LATITUDE-programmeringssystemet kan føre til økt elektromagnetisk stråling, redusert elektromagnetisk immunitet, eller elektrisk sjokk i LATITUDE-programmeringssystemet. Enhver person som kobler slike kabler eller slikt tilbehør til LATITUDE-programmeringssystemet, inkludert bruk av utganger med flere stikkontakter (MSO-er, Multiple Socket Outlets), kan utføre konfigurering av et medisinsk system og er ansvarlig for å sikre at systemet er i samsvar med kravene i IEC/EN 60601-1, avsnitt 16, for elektromedisinske systemer.

- **RF-kommunikasjonsutstyr (radiofrekvens).**



Hold alt RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter som antenner, staver og kabler) minst 30 cm (12 tommer) unna programmerermodell 3300, inkludert kabler spesifisert av Boston Scientific, for å unngå forringing av ytelsen til dette utstyret.

- **Koblingskontakter.**



Ikke berør pasienten og eventuelle tilgjengelige LATITUDE-programmeringssystemkoblinger eller en eksponert leder samtidig.

- **Elektrisk sjokk.**



For å unngå fare for elektrisk sjokk må du bare koble strømadapteren for programmerermodell 6689 til et jordet strømuttak.

- **Batteritilgang.**



Når du skal ha tilgang til batteriet, må du sørge for at strømtilførselen til programmereren er slått av. Ikke berør koblingsterminalene i batterirommet mens du fjerner eller bytter ut batteriet, fordi elektrisk ladning er til stede.

- **Statisk elektrisitet.**

1. Under implantering er PSA-applikasjonen egnet for midlertidig ekstern pacing mens pasienten kontinuerlig overvåkes av medisinsk personell.



PSA-elektrodesystemet er i elektrisk kontakt med pasientens hjerte og blod.

- Ikke berør metallklemmene på pasientkabelen eller pacingelektroden. Elektrisk strøm kan være farlig for pasienten og brukeren.
- Lad ut eventuell elektrisk statisk ladning på deg selv ved å berøre en jordet metalloverflate før du berører pasienten, pasientkablene eller enheten.

Elektrisk spenning.



Ubrukte PSA-kabeltilkoblinger som kommer i kontakt med ledende overflater, kan indukere elektriske strømmer inn i pasientens hjerte.

- Fest ubrukte kabeltilkoblinger til kirurgisk drapering nær pasienten eller koble de ubrukte kablene fra systemet.

Elektrokauterisering.



LATITUDE-programmeringssystemet er utviklet og testet for å være elektrokauteriseringstrygt.


- Selv om enheten er utformet og testet for å være elektrokauteriseringstrygg, kan elektrokauterisering indukere elektriske strømmer i PSA-kabler som kan ledes til pasientens hjerte. Boston Scientific anbefaler imidlertid at programmereren plasseres så langt fra elektrokauteriseringssystemet og tilhørende komponenter som mulig for å minimalisere støy som innføres i LATITUDE-programmeringssystemet og pasientkabler.
- Programmereren må aldri stables på toppen av et elektrokauteriseringssystem eller tilhørende komponenter.
- Ikke draper elektrokauteriseringskomponenter eller kabler på eller nær programmereren eller tilhørende kabler og komponenter.
- Når det er mulig, kobler du PSA-kablene fra pacingelektrodena når du utfører en elektrokauteriseringsprosedyre.
- Hvis programmereren er koblet til pasienten under en elektrokauteriseringsprosedyre, kontrollerer du driften etterpå.
- Hvis programmereren får et problem som forårsaker en feiltilstand, må det utføres strømsykling på programmereren. Under tilbakestilling og omstart, som tar opptil ett minutt, vil det ikke være noen pacingstøtte. Av denne grunnen må en reserveressurs for PSA-pacing være tilgjengelig i tilfelle elektrokauterisering anvendes.

LATITUDE-programmeringssystemets plassering.




Bruk av programmerermodellen 3300 ved siden av eller oppå annet utstyr må unngås fordi det kan føre til feilaktig drift. Hvis slik bruk er nødvendig, må dette utstyret og det andre utstyret observeres for å kontrollere at enhetene fungerer som de skal.


LATITUDE-programmeringssystemet må forbli utenfor det sterile feltet.

 Programmereren er ikke steril og kan ikke steriliseres. Ikke la enheten komme inn i en steril sone i et implantatmiljø.


- **Fysiologiske signaler.**

 Bruk av LATITUDE-programmeringssystemet med fysiologiske signaler som er lavere enn påvisbar minimumsamplitude, kan forårsake unøyaktige resultater.

- **LATITUDE-programmeringssystemet er MR-usikkert.**


 LATITUDE-programmeringssystemet er MR-usikkert og må holdes utenfor MRI-stedets sone III (og høyere), som definert i American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices². LATITUDE-programmeringssystemet må ikke under noen omstendigheter bringes inn i MR-skannerrommet, kontrollrommet eller MRI-stedets sone III- eller IV-områder.

- **Induksjon.**

 Ved aktivering av PSA-støtpacing, som kan føre til uforutsigbare arytmier, må du alltid ha hjertenøutstyr (f.eks. ekstern pacemaker, ekstern defibrillator) i driftsstand tilgjengelig for umiddelbar livredning.


- Vurder ytterligere forebyggende tiltak hos pasienter der akselerasjon eller tap av rytme kan føre til livstruende fare.

- **Ekstern defibrillering.**

 LATITUDE-programmeringssystemet er utviklet og testet for å være defibrilleringstrygt.

- Selv om programmereren er utformet og testet for å være defibrilleringstrygt, kan pasienten komme i fare og programmereren kan bli skadet.
- PSA-kabelen **må være** koblet fra elektroden(e) før du bruker ekstern defibrillering.
- Når det er mulig, må du koble alle kabler fra pasienten ved bruk av eksternt defibrilleringssystem.
- Hvis LATITUDE-programmeringssystemet er koblet til pasienten under defibrillering, må du kontrollere at programmereren fungerer som forventet etter defibrillering.

- **Eksternt pacingutstyr.**

 Hvis pasienten er pacingavhengig og programmereren får en feiltilstand, fortsetter pacingdrift med mindre feilen var i selve PSA-komponenten. Av denne grunn må du alltid ha eksternt pacingutstyr tilgjengelig for pasientreservetapi.

- **Tap av strømforsyning.**

2. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007.



Hvis programmereren brukes med et utladet internt batteri eller uten noe batteri, kan det suspendere programmererens drift hvis strømtilførsel er midlertidig avbrutt.

- Hvis en valgfritt batteri skal brukes, må du ikke bruke et utladet eller ikke-godkjent batteri. For ytterligere pasientsikkerhet gjelder følgende: Når batterinivåindikatoren viser at 25 % eller mindre gjenstår, kobler du vekselstrøm til programmereren.
- Ved drift på batteristrøm må du ikke forsøke å skifte ut batteriet.
- En gul varselmelding vises på programmererskjermen når batteriet har blitt tømt til 25 %. Når batteriet har blitt tømt ned til 10 % eller mindre, vises en rød advarselmelding. Ved 5 % vises en annen rød advarselmelding etterfulgt av 60 sekunders automatisk avstenging.

• Tap av pacingstøtte.



Eksternt hjertepacingutstyr i driftsstand må alltid være tilgjengelig for umiddelbar livredning.

- Når programmereren slås på, er pacingfunksjonene innledningsvis slått av mens enheten utfører en selvtest. Ingen pacing er mulig under selvtesten, som kan ta opptil ett minutt.
- Tilkobling av PSA-kabelen til feil elektrode kan føre til ineffektiv sensing- og pacingatferd samt tap av pacingstøtte.
- Hvis brukeren starter programmereren på nytt manuelt, går pacingstøtte tapt frem til systemet fullfører selvtesten, som kan ta opptil ett minutt. Brukeren må om ønskelig starte PSA på nytt manuelt.
- Hvis det ikke er noe batteri installert, går pacingstøtte tapt hvis tilgang til vekselstrøm går tapt.

• Svekket AV-overledning.



Atrielle enkeltkammersmoduser er kontraindisert hos pasienter med nedsatt AV-overledning.

- Hvis pasienten har nedsatt AV-overledning, må AAI-programmering og antegrade ledningstester ikke utføres.

• Avslutte pacing brått.



Brå avslutning av pacing kan resultere i lengre perioder med asystole hos noen pasienter.

- Reduser gradvis pacingfrekvensen til pasientens intrinsiske frekvens detekteres, for en kontrollert overgang fra pacing til intrinsisk rytme.

• Tap av registrering.



Pacingterskeltesting innebærer tap av opptak. Ved tap av opptak kan asystole og pacing i sårbare perioder forekomme.

- Tenk på pasientens helse før du utfører en pacingterskeltest.

- **Bruk av beskyttelseshylser.**



Feil plassering av beskyttende silikongummihylser over PSA-kabelklemmen(e) kan forårsake utilsiktede elektriske forbindelser som kan svekke kabelfunksjonaliteten og utsette pasienten for fare.

- Før du kobler til kabler, må du sikre riktig plassering av beskyttelseshylser.

- **Våte kabler skal ikke brukes.**



Fuktighet på våte kabler kan svekke kabelfunksjonen og sette pasienten i fare.

- **Eksponering for væsker.**



Før rengjøring og desinfisering av programmererens overflater, slår du av enheten og kobler fra den eksterne strømforsyningen. Før bruk av LATITUDE-programmeringssystemet lar du rengjørings- og desinfeksjonsmidler som brukes på programmereren, fordampe.

- **Emisjon og interferens.**



Emisjonsegenskapene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i industriområder og på sykehus (CISPR 11-klasse A). Hvis dette utstyret brukes i et boligmiljø (som CISPR 11-klasse B vanligvis kreves for), vil det kanskje ikke gi tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvente kommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje implementere skadebegrensningstiltak, for eksempel flytte på eller vende utstyret. Annet utstyr kan interferere med LATITUDE-programmeringssystemet, selv når dette utstyret er i samsvar med CISPR-emisjonskravene.

- **Litium-ion-batteri.**



Batteriet av modell 6753 er et litium-ion-batteri og anses som sådant som farlig gods når det gjelder forsendelse. Ikke returner modell 6753-batteriet til Boston Scientific. Avhend batteri i henhold til lokale forskrifter. Hvis et batteri må sendes, kontakt din lokale befrakter for instruksjoner og sendekrav.

FORHOLDSREGLER

Generelt


- **Funksjonssvikt på grunn av ytre skader.** Mekanisk påvirkning, for eksempel at programmereren faller fra en høyde upakket, kan permanent virke inn på systemets funksjonalitet. Ikke bruk programmereren hvis det finnes synlige skader. Hvis det har oppstått skader, kontakter du Boston Scientific for å returnere programmereren ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.

- **Programmeringssystem.** Bruk bare egnet LATITUDE-programmeringssystem utstyrt med passende programvare, til å programmere spesifikke Boston Scientific-pulsgeneratorer.
- **Stavbruk.** For transvenøs pulsgeneratoroteleometri må du bare bruke telemetristavmodell 6395 med LATITUDE-programmeringssystemet.
- **Bruk av penn.** Hvis du ønsker å bruke en penn, sørg for at det er en projisert kapasitanspenn. Bruk av en annen gjenstand kan skade berørings skjermen.
- **Elektrokauteriseringskabler.** Hold alle elektrokauteriseringskabler minst 30 cm (12 tommer) unna LATITUDE-programmeringssystemet for å unngå falske signaler på grunn av elektrokauteriseringsenergi.
- **Lekkasjestrøm.** Selv om valgfritt eksternt tilleggsutstyr koblet til programmerermodell 3300, må oppfylle gjeldende lekkasjestrømkrav for kommersielle produkter, er det ikke sikkert at det oppfyller de strengere kravene til lekkasjestrøm for medisinske produkter. Derfor må alt eksternt utstyr holdes utenfor pasientens omgivelser.
 - Berør aldri de elektriske kontaktene på sidepanelene til programmerermodellen 3300 og pasienten, en telemetristav eller en hvilken som helst kabel, på samme tid.
- **Stavtemperatur (bare modell 6395).** Telemetriprosedyrer som overstiger 8 timer, kan kreve en termisk isolator mellom hodet til telemetristavmodell 6395 og pasientens hud ettersom stavhodetemperaturen kan variere i området 33–41 °C (88–106 °F).
- **PSA-tilkoblinger.** Forsikre deg om at elektrodene er koblet til på riktig måte for ønsket bruk. Feil oppsett kan resultere i pacing-/sensinghendelser, som vises under et annet kammer på skjermen. PSA-applikasjonens brukergrensesnitt assosierer spesifikke elektrodetilkoblinger med RA-, RV- og LV-kamre på skjermen for å støtte festing av alle tre kamre med minimal endring av fysiske tilkoblinger. Lagrede PSA-målinger blir også merket automatisk basert på kammeret som er i bruk på skjermen. Disse etikettene kan senere justeres av brukeren hvis brukeren bestemmer seg for å bruke en fysisk tilkobling for å teste andre kamre (for eksempel ved hjelp av bare RV-tilkobling for å teste RA-, RV- og LV-elektroder).
- **PSA koblingsverktøy.** Ikke fest PSA koblingsverktøy direkte på huden, hulrom eller annet vev på pasienten.
- **Ventrikulær sensing.** Under en PSA-økt er ventrikulær sensingatterferd drevet av den sist valgte konfigurasjonen for ventrikulær pacing: Bare RV, bare LV eller Bi-V.
 - Ved systemoppstart er PSA-modus satt til ODO (ingen pacing), og den effektive konfigurasjonen for ventrikulær pacing er Bi-V.
 - Når en modus uten pacing (ODO eller OVO) er valgt fra moduspaletten, er sensing satt til Bi-V for å sikre at sensing er aktivert på begge elektrodene uavhengig av en eventuelle tidligere konfigurasjon.

- **Åpen/kort EKG-kabel.** Tap av EKG-signalet i tilfelle av en åpen/kort EKG-kabel kan påvirke diagnose og screening ved å forlenge prosedyren eller forhindre at prosedyren fullføres.
 - Kontroller kabler først og skift ut hvis de er sprukket eller slitt.
 - Hvis kabelen ikke fungerer som den skal, må den skiftes ut.
- **Strømadapter, modell 6689.** Strømadapteren blir normalt varm når den er i bruk eller lader. Ikke plasser strømadapteren i oppbevaringslommen på stativet når den er i bruk eller lader, da den begrensede plass ikke vil la varmen spres tilstrekkelig.
- **Ethernet.** Ved ønske om bruk kobles Ethernet-kabelen bare til Ethernet-portkoblingen RJ45 på programmerermodell 3300. Innsetting eller fjerning av Ethernet-kabelen under drift kan påvirke nettverksfunksjoner. Ethernet-tilkoblingen RJ45 på programmerermodell 3300 er bare for LAN-bruk (Local Area Networking). Det skal ikke brukes for en telefonforbindelse.
- **Induktiv telemetri.** Bruk av programmereren på bare batteristrøm kan redusere telemetriavstanden (fra staven til den implanterte enheten). Du kan om nødvendig bruke vekselstrøm for å forbedre induktiv telemetri.
- **Batteridrift under langtidsoppbevaring .** Fjern batteriet for å forhindre utlading ved oppbevaring av programmereren i lange perioder (f.eks. måneder).
- **Dato- og klokkeslettøyaktighet.** Manglende tilgang til en ekstern tidsserver kan føre til avvik i programmererklokkeslett. Som en reserveløsning kan Boston Scientific-representanten angi klokkeslett og dato manuelt.
- **Pasientdata.** Pasientdata kan lagres på programmereren i opptil 14 dager, og nødvendige forholdsregler må tas for å sikre programmereren mot uautorisert tilgang.
 - Slette alle pasientdata fra programmereren (se *Patient Data Management Operator's Manual (Model 3931)* (Brukermanual for Patient Data Management (modell 3931)) for slettingsinstruksjoner) før du sender programmereren eller når som helst når programmerer kommer utenfor din direkte kontroll.
 - Koble bare til kjente Bluetooth®-enheter for å redusere potensialet for overføring av pasientdata til uegnede skrivere eller enheter.
- **USB-enheter.** USB-enheter som er koblet til programmereren, må kontrolleres for å begrense potensiell innføring av skadelig programvare.
- **Batteribruk i forbindelse med eksterne enheter.** Bruk av eksterne enheter (USB, visningsmonitor) vil tappe batteriet. For å forlenge programmererens ytelse må du avstå fra bruk av eksterne enheter når enheten går på batteristrøm og batterinivåindikatoren viser at 25 % eller mindre lading gjenstår.
- **Programvare.** Sørg for at du har de nyeste oppdateringene installert (se "Software Update (Programvareoppdatering)-fanen" på side 37). Som en reserveløsning kan din lokale Boston Scientific-representant levere programvareoppdateringer på en USB-minnepinne.

- **Telemetristavmodell 6395 sendes ut ikke-steril.** Telemetristavmodell 6395 sendes ut ikke-steril. Fjern alt emballasjemateriale fra staven før den steriliseres. Hvis staven skal brukes i et sterilt område, må den steriliseres aktivt før bruk eller pakkes inn i en steril kirurgisk engangshylse (modell 3320) under bruk. Se "Rengjøre programmereren og tilbehøret" på side 45 for informasjon om sterilisering og rengjøring.
- **S-ICD-telemetristavmodell 3203 sendes ut ikke-steril .** S-ICD-telemetristavmodell 3203 sendes ut ikke-steril. Fjern all emballasje fra staven før bruk. Hvis staven skal anvendes i et sterilt felt, må den innelukkes i et sterilt intraoperativt prøbedeksel (modell 3320) under bruk. Se "Rengjøre programmereren og tilbehøret" på side 45 for rengjøringsinformasjon.
- **Elektrisk og magnetisk interferens.** Unngå å opprette telemetrikommunikasjon mellom programmereren og pulsgeneratoren når programmereren befinner seg i nærheten av monitører, høyfrekvent elektrokauteriseringsutstyr eller sterke magnetfelter. Telemetrisforbindelsen kan bli svekket.
- **Bruk av ekstern antenne for RF-telemetri.** S-ICD-telemetristaven av modell 3203 kan benyttes som en ekstra antenne for å forbedre programmererens RF-telemetriytelse. Hvis staven plasseres i et sterilt område, må den pakkes inn i en steril kirurgisk engangshylse (modell 3320) under bruk. Når S-ICD-telemetristavmodell 3203 ikke brukes for RF-telemetri, må du huske å koble S-ICD-telemetristavmodell 3203 fra programmereren for å forhindre telemetriavbrudd.
- **Utstyrsmodifikasjoner.** Det er ikke tillatt å utføre modifikasjoner av dette utstyret med mindre dette er godkjent av Boston Scientific. Endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Boston Scientific, kan føre til at brukeren ikke lenger er autorisert til å bruke utstyret.
- **Wi-Fi.** Wi-Fi-tilkobling er ikke tillatt i Indonesia på grunn av spesifikke konfigurasjonskrav.

Vedlikehold og håndtering

- **Rengjøre programmereren.** Bruk ikke en slipende klut eller brennbare løsemidler til å rengjøre noen del av enheten. Se "Rengjøre programmereren og tilbehøret" på side 45 for anbefalt rengjøring.
- **Magnethåndtering.** Ikke plasser en magnet på programmereren.
- **Tilstedeværelse av brennbare stoffer.** LATITUDE-programmeringssystemet er ikke vanntett eller eksplosjonssikkert, og kan ikke steriliseres. Det skal ikke brukes i nærheten av brennbare gassblandinger, inkludert anestesi, oksygen eller dinitrogenoksid.
- **Koble fra programmereren.** For å koble programmerer fra strømkilden fullstendig må du først trykke på og slippe opp strømknappen  for å slå systemet av. Deretter kobler du strømfedningen fra programmererens side.
- **Programmerertilgjengelighet.** Sørg for at programmererens sider er tilgjengelige til enhver tid, slik at strømadapterledningen kan kobles fra.

- **Litium-ion-batteri.** Litium-ion-batteriet for modell 6753 inneholder svært brannfarlige kjemikalier og må håndteres med forsiktighet. Feilaktig bruk av dette batteriet kan føre til brann eller eksplosjon. Les følgende før du bruker dette batteriet:
 - Ikke utsett batteriet for temperaturer over 60 °C (140 °F).
 - Ikke punkter batteriet da det kan føre til brann eller eksplosjon. Hvis batterihuset er punktert eller på annen måte synlig skadet, må du ikke forsøke å bruke batteriet.
 - Ikke utsett batteriet for slag eller andre typer kraftige støt.
 - Ikke senk ned batteriet i noen typer væske.
 - Ikke koble til +- og –terminalene med ledning eller ledende gjenstander.
 - Ikke demonter, modifisere eller reparer batteriet.
 - Bare programmerermodell 3300 skal brukes til å lade batteriet. Bruk av en annen batterilader kan permanent ødelegge batteriet eller forårsake brann eller eksplosjon.
- **Elpac Power Systems.** Boston Scientific anbefaler å koble til alle nødvendige ledninger og enheter før programmereren returneres.

RF-ytelse (radiofrekvens)

For å redusere emisjon og forbedre RF-ytelsen må du følge disse retningslinjene:

- Unngå å opprette telemetrikommunikasjon mellom programmereren og pulsgeneratoren når enheten befinner seg i nærheten av monitører, høyfrekvent elektrokirurgisk utstyr eller sterke magnetfelder. Telemetriforbindelsen (RF eller induktiv) kan bli svekket.
- Ikke vikle noen kabler rundt eller over programmereren.
- Kabler på legesidepanelet og pasientsidepanelet må holdes på de respektive sidene for å minimalisere miksing.
- Før kablene direkte vekk fra programmereren når dette er mulig.
- Ved bruk av DisplayPort (visningsport)-utgangen til ekstern video eller en digital monitor:
 - Hold ekstern video eller den digitale monitoren og kablen ført bort fra programmereren for å unngå elektrisk interferens.
 - Bruk skjermede kabler av høy kvalitet med integrerte konverteringer (f.eks. DisplayPort til HDMI) når dette er mulig.
 - Minimer bruken av andre aktive adaptere enn de som er identifisert av Boston Scientific, da de kan skape emisjon som kan forstyrre pulsgeneratortelemetri.

Bivirkninger

Ingen kjente.

SYSTEMFUNKSJONALITET

LATITUDE-programmeringssystemet kommuniserer med pulsgeneratorer og har følgende funksjoner innen maskinvare, interrogering/programmering, pasientdataadministrering, nettverk og programvare:

Maskinvare

- Fargeberøringsskjerm med kapasitiv berøringsskjalitet
- Intern harddisk
- Tilkoblinger gjør det mulig å legge inn og vise en pasient-EKG-kabel og PSA-kabel på programmereren (bare visse applikasjoner)
- DisplayPort (Visningsport) for en ekstern skjerm (ekstrautstyr)
- USB-porter (4) tilgjengelige for pasientdataeksport til en standard USB 2.0- eller 3.0-enhet, tilkobling til en ekstern skriver eller brukt til programvareinstallasjon av Boston Scientific-personell

MERKNAD: *USB-portene er forover- og bakoverkompatible. USB 2.0-enheter fungerer i USB 3.0-porter, og USB 3.0-enheter fungerer i USB 2.0-porter. Den laveste versjonen av USB bestemmer hastigheten. For eksempel vil en USB 3.0-enhet koblet til en USB 2.0-port, kjøre med 2.0-hastighet, og en USB 2.0-enhet koblet til en USB 3.0-port, vil kjøre med 2.0-hastighet.*

Interrogering og programmering

- Interrogerer og programmerer den implanterbare pulsgeneratoren
- Viser, tar opp, og lagrer pasientdata, og gjør det mulig for legen å vurdere alternative foreskrivingsmåter, generere rapporter og ta opp episoder
- Utfører tester i et elektrofysiologisk laboratorium, i en operasjonsstue, i et akuttrom, i kliniske miljøer eller ved pasientens seng
- Kan brukes til å støtte diagnostiske aktiviteter³ knyttet til implantering, programmering og overvåking av implanterbare Boston Scientific-pulsgeneratorer
- Gir tilgang til en PSA-applikasjon (Pacing System Analyzer)⁴ for vurdering av den elektriske ytelsen til, og plasseringen av, hjerterelektrodesystemer under implantering av hjerterytmereguleringsenheter
- Gir elektroniske sanntidsopptak av ulike hendelser fra pulsgeneratoren og PSA-applikasjonen
- Mater ut overflate-EKG- og telemetrisignaler (intrakardielle elektrogrammer og hendelsesmarkører) i PDF-format

3. LATITUDE-programmeringssystemet er ikke beregnet på bruk som en EKG-monitor eller en generell diagnostisk enhet.
4. Se *Pacing System Analyzer (PSA) Operator's Manual (Model 3222)* (Brukermanual for pacingsystemanalysator (PSA) (modell 3922)) for informasjon om PSA-oppsett og -bruk.

- Gir nødtilgang til STAT SHOCK (AKUTT SJOKK)-, PG STAT PACE (AKUTT PACE)-, PSA STAT PACE (AKUTT PACE) og DIVERT THERAPY (AVLED TERAPI)-funksjonalitet som gjelder for pulsgeneratoren og PSA-applikasjonen
- Gir tilgang til ZIP-telemetri, et alternativ for trådløs, håndfri RF-kommunikasjon, som gjør det mulig for programmereren å kommunisere med pulsgeneratoren

Patient Data Management

Med LATITUDE-programmeringssystemet kan du skrive ut, lagre eller overføre relaterte data (via Bluetooth® eller USB-minnepinne), under eller etter en implanterings-/oppfølgingsøkt, til en klinikkdatamaskin for behandling/overføring av data til eksterne systemer (f.eks. EPJ-systemer).

Se *Patient Data Management Operator's Manual (Model 3931)* (Brukermanual for Patient Data Management (modell 3931)) for ytterligere informasjon.

Nettverk

LATITUDE-programmeringssystemet har funksjonalitet for Ethernet tilkobling og trådløs tilkobling (Wi-Fi) for dataoverføring.⁵ Bluetooth®-tilkobling er tilgjengelig for dataoverføring (f.eks. til en bærbar PC) og utskrift.

Se *Network and Connectivity Operator's Manual (Model 3924)* (Brukermanual for nettverk og tilkobling (modell for 3924)) for ytterligere informasjon om oppsett og bruk av nettverk og tilkobling.

Programvare

Programvareoppdateringer og -nedlastinger er tilgjengelige via Internett eller USB-minnepinne. Hvis en programvareoppdatering eller -nedlasting ikke fullføres, kan du starte oppdateringen eller nedlastingen på nytt.

Utilities (Verktøy)-fanen på programmererskjermen har et Software Update (Programvareoppdatering)-alternativ. Brukeren kan velge mellom nedlasting og installasjon av alle oppdateringer eller gjennomgang og valg av oppdateringer fra tilgjengelige oppdateringer. Se "Software Update (Programvareoppdatering)-fanen" på side 37.

SYSTEMTILBEHØR

Følgende tilbehør er testet og kan brukes sammen med programmerermodell 3300:

- Telemetristavmodell 6395⁶ (kan resteriliseres)
- S-ICD-telemetristavmodell 3203⁷


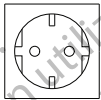
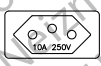
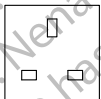
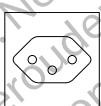
5. Wi-Fi-tilkobling er ikke tillatt i Indonesia på grunn av spesifikke konfigurasjonskrav.

6. Telemetristavmodell 6395 inneholder ikke en magnet.



7. S-ICD-telemetristavmodell 3203 kan brukes som en ekstra antenne for å forbedre MICS-telemetriytelsen.

- Intraoperativt probedeksel av modell 3320, som skal brukes med telemetristavmodell 6395 eller S-ICD-telemetristavmodell 3203 hvis S-ICD-staven befinner seg innenfor det sterile feltet
- PSA-engangskabel av modell 6697 (Remington-modell S-101–97), kun til engangsbruk og krever en sikkerhetsadapter av modell 6133
- PSA-kabelmodell 6763, resteriliserbar og gjenbrukbar, beskyttelsesdeksler for kabelklemmer inneholder elastosil R401 (silikongummi)
- Sikkerhetsadapter av modell 6133 (Remington-modell ADAP-2R)
- EKG-kabel for faste pasientelektroder av modell 3154⁸
- EKG-BNC-slavekabel, modell 6629
- Strømadapter, modell 6689 (forsyning)
- Litium-ion-batteri av modell 6753, oppladbart og gjenbrukbart

Følgende vekselstrømkabler er også tilgjengelige for bruk med PRM:

AC-strømledning, modell 2902	Uttak
AC strømledning modell 6175 og modell 6286 (Type B; Canada, Mexico, Japan)	
Vekselstrømledning, modell 6285 (Storbritannia)	
Vekselstrømledning, modell 6282 (Storbritannia)	
Vekselstrømledning, modell 6343 (Storbritannia)	
Vekselstrømledning, modell 6289 (Storbritannia)	

8. EKG-kabelen for faste pasientelektroder av modell 3154 inneholder strømbegrensende funksjoner for å beskytte mot defibrillering og skal være EKG-kabelen som brukes med LATITUDE-programmeringssystemet.

Vekselstrømledning, modell 6343 (Storbritannia)	
Vekselstrømledning, modell 6283 (Storbritannia)	

Hvis du vil bestille tilbehør, tar du kontakt med Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.

ADVARSEL:



Bruk av andre kabler eller tilbehør enn det som er spesifisert av Boston Scientific, med LATITUDE-programmeringssystemet kan føre til økt elektromagnetisk stråling, redusert elektromagnetisk immunitet, eller elektrisk sjøkk i LATITUDE-programmeringssystemet. Enhver person som kobler slike kabler eller slikt tilbehør til LATITUDE-programmeringssystemet, inkludert bruk av utganger med flere stikkontakter (MSO-er, Multiple Socket Outlets), kan utføre konfigurering av et medisinsk system og er ansvarlig for å sikre at systemet er i samsvar med kravene i IEC/EN 60601-1, avsnitt 16, for elektromedisinske systemer.

Eksternt ekstrautstyr

Eksternt ekstrautstyr kan brukes med LATITUDE-programmeringssystemet. Kontakt Boston Scientific-salgrepresentanten for å finne ut hvilket eksternt utstyr som kan brukes.

MERKNAD: Hvis du legger til eksternt utstyr, konfigurerer du et medisinsk system og er da ansvarlig for å sikre at systemet er i samsvar med kravene i IEC/EN 60601-1, avsnitt 16, for elektromedisinske systemer.

ADVARSEL:



Ikke berør pasienten og eventuelle tilgjengelige LATITUDE-programmeringssystemkoblinger eller en eksponert leder samtidig.

OBS: Selv om valgfritt eksternt tilleggsutstyr koblet til programmerermodell 3300, må oppfylle gjeldende lekkasjestrømkrav for kommersielle produkter, er det ikke sikkert at det oppfyller de strengere kravene til lekkasjestrøm for medisinske produkter. Derfor må alt eksternt utstyr holdes utenfor pasientens omgivelser.

- Berør aldri de elektriske kontaktene på sidepanelene til programmerermodellen 3300 og pasienten, en telemetristav eller en hvilken som helst kabel, på samme tid.


Stativ

Et stativ (modell 6755) er tilgjengelig for LATITUDE-programmeringssystemet. Det festes enkelt til programmererens nedre del med en klemme. Det gir to

praktiske visningsvinkler og har en oppbevaringslomme på baksiden for oppbevaring av kabler og staver.

Når stativet brukes i flat posisjon, må du ikke bruk nedoverrettet kraft på håndtaket da enheten kan tippe over.

Når du vil feste stativet, skyver du stativet under programmereren og vipper stativet opp for å feste klemmen som illustrert i Figur 1 Stativ (ekstrautstyr) for LATITUDE-programmeringssystemet på side 16.

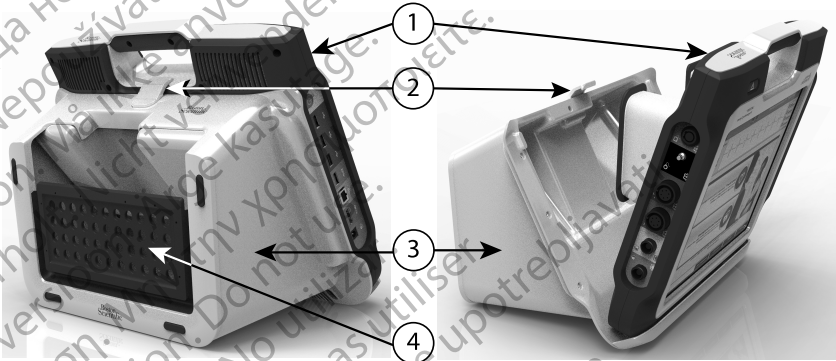

[1] Programmerermodell 3300 [2] Stativklemme [3] Stativmodell 6755 [4] oppbevaringslomme

Figur 1. Stativ (ekstrautstyr) for LATITUDE-programmeringssystemet

OBS: Strømadapteren blir normalt varm når den er i bruk eller lader. Ikke plasser strømadapteren i oppbevaringslommen på stativet når den er i bruk eller lader, da den begrensede plass ikke vil la varmen spres tilstrekkelig.

Ekstern skriver

LATITUDE-programmeringssystemet støtter et bredt utvalg av eksterne USB 2.0- og USB 3.0-skrivere. Se "Tilkoblinger" på side 17 for tilkobling av skriverens USB-kabel.

Noen Bluetooth®-skrivere støttes også. Se *Network and Connectivity Operator's Manual (Model 3924)* (Brukermanual for nettverk og tilkobling (modell for 3924)) for ytterligere informasjon om oppsett og bruk.

USB-jordingsplugg og -kabel

En USB-jordingsplugg og -kabel kan brukes med programmerermodell 3300 for å danne jording for reduksjon av støyinterferens til LATITUDE-programmeringssystemet. Ta kontakt med sykehusets/klinikkens biomedisinsktekniske avdeling vedrørende denne standardutstyrsdelen.

ADVARSEL:



Bruk av andre kabler eller tilbehør enn det som er spesifisert av Boston Scientific, med LATITUDE-programmeringssystemet kan føre til økt elektromagnetisk stråling, redusert elektromagnetisk immunitet, eller elektrisk sjokk i LATITUDE-programmeringssystemet. Enhver person som kobler slike kabler eller slikt tilbehør til LATITUDE-programmeringssystemet, inkludert bruk av utganger med flere stikkontakter (MSO-er, Multiple Socket Outlets), kan utføre konfigurering av et medisinsk system og er ansvarlig for å sikre at systemet er i samsvar med kravene i IEC/EN 60601-1, avsnitt 16, for elektromedisinske systemer.

Ekstern skjerm

Du kan bruke en ekstern monitor (eller tilsvarende) som kan synkroniseres til en hvilken som helst horisontal skannefrekvens.

MERKNAD: Eksterne monitører kan kreve bruk av en adapter og/eller kabel for å koble til DisplayPort (Visningsport) på programmereren.

MERKNAD: Utstyr som kobles til de eksterne kontaktene, må overholde de gjeldende standardene for databehandlingsutstyr og for medisinsk utstyr.

ADVARSEL:




Bruk av andre kabler eller tilbehør enn det som er spesifisert av Boston Scientific, med LATITUDE-programmeringssystemet kan føre til økt elektromagnetisk stråling, redusert elektromagnetisk immunitet, eller elektrisk sjokk i LATITUDE-programmeringssystemet. Enhver person som kobler slike kabler eller slikt tilbehør til LATITUDE-programmeringssystemet, inkludert bruk av utganger med flere stikkontakter (MSO-er, Multiple Socket Outlets), kan utføre konfigurering av et medisinsk system og er ansvarlig for å sikre at systemet er i samsvar med kravene i IEC/EN 60601-1, avsnitt 16, for elektromedisinske systemer.

TILKOBLINGER

Se Figur 2 Programmererens høyresidepanel på side 18 og Figur 3 Programmererens venstresidepanel på side 18 for å identifisere porttilkoblingene til programmereren.

Pasientsidepanel (høyre side)

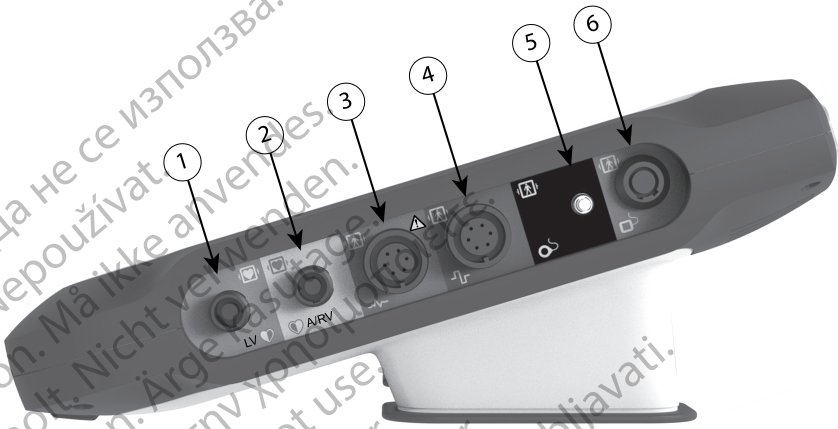


[1] PSA-kabelmodell 6763 for LV (grønn) [2] PSA-kabelmodell 6763 for A/RV (lysegrå) [3] EKG-kabelmodell 3154 (mørkegrå) [4] tilkoblingsport for fremtidig bruk (brun) [5] S-ICD-telemetristavmodell 3203 (svart) [6] telemetristavmodell 6395 (blå)

Figur 2. Programmererens høyresidepanel

Legesidepanel (venstre side)


MERKNAD: Utstyr som kobles til de eksterne kontaktene, må overholde de gjeldende standardene for databehandlingsutstyr og for medisinsk utstyr.

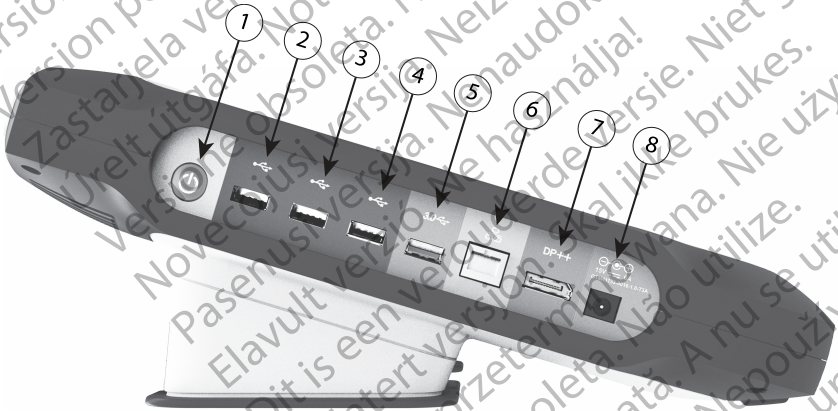


[1] Strømknapp (på/av) (lysegrå) [2-4] USB 2.0-porter (mørkegrå) [5] USB 3.0-port (blå) [6] Ethernet-port (oransje) [7] DisplayPort (visningsport ut) (rød-oransje) [8] Likestrømtilkobling for strømadaptermodell 6689 (grønn)


Figur 3. Programmererens venstresidepanel


Indikatorlys

Programmereren har en indikatorlampe på venstre side av enheten, som befinner seg i strømknappen (på/av-knappen).  Telemetristavmodell 6395 har en indikatorlampe på forsiden. Funksjonene er beskrevet nedenfor.

-  Strømknappen (på/av-knappen) lyser når programmereren er på.
- Lampen på telemetristavmodell 6395 lyser for å indikere at induktiv telemetri er opprettet og kommuniserer aktivt til en pulsgenerator.

STAT-knapp

Programmereren har en rød STAT-knapp  øverst til høyre på enhetens forside. Avhengig av situasjonen gir STAT-funksjonen tilgang til STAT PACE (AKUTT PACE), STAT SHOCK (AKUTT SJOKK) eller DIVERT THERAPY (AVLED THERAPI).

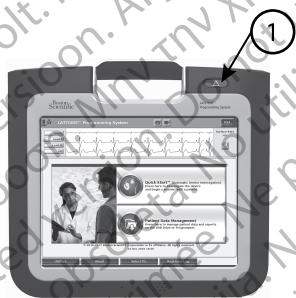

[1] Rød STAT-knapp

Figur 4. LATITUDE-programmeringssystemet sett forfra med indikasjon av plasseringen til den røde STAT-knappen

BRUKE LATITUDE-PROGRAMMERINGSSYSTEMET

Klargjøring for bruk

Batteriets lade nivå og lading

Litium-ion-batteriet for programmereren er ikke ladet når det sendes ut. For å lade batteriet må du utføre følgende trinn.

MERKNAD: Før du bruker batteriet med LATITUDE-programmeringssystemet, må du sørge for at batteriet er fulladet.

1. Koble fra vekselstrøm og slå på programmereren. Se Figur 3 Programmererens venstresidepanel på side 18.
2. Kontroller batteriets lade nivå ved å sjekke batteristatusindikatoren øverst til venstre på skjermen, som viser batteriets lade prosent. Se Figur 9 Hovedskjerm på side 26.

3. Nominelt kan batterilading ta 1–2 timer når batteriet er mindre enn 30 % ladet.

MERKNAD: *Så lenge programmereren er plagget inn (koblet til vekselstrøm), lades batteriet opp. Programmereren trenger ikke å være slått på for å kunne lade opp batteriet.*

Klargjøre en telemetristav

Avhengig av hvilken pulsgenerator som brukes, klargjør du den passende staven.

Telemetristav, modell 6395

OBS: Telemetristavmodell 6395 sendes ut ikke-steril. Fjern alt emballasjemateriale fra staven før den steriliseres. Hvis staven skal brukes i et sterilt område, må den steriliseres aktivt før bruk eller pakkes inn i en steril kirurgisk engangshylse (modell 3320) under bruk. Se "Rengjøre programmereren og tilbehøret" på side 45 for informasjon om sterilisering og rengjøring.

Klargjør om nødvendig telemetristavmodell 6395 for det sterile feltet ved å følge prosedyrene i "Rengjøre programmereren og tilbehøret" på side 45 eller ved å kapsle inn staven i en steril hylse av modell 3320.

S-ICD-telemetristav, modell 3203

OBS: S-ICD-telemetristavmodell 3203 sendes ut ikke-steril. Fjern all emballasje fra staven før bruk. Hvis staven skal anvendes i et sterilt felt, må den innelukkes i et sterilt intraoperativt probedeksel (modell 3320) under bruk. Se "Rengjøre programmereren og tilbehøret" på side 45 for rengjøringsinformasjon.

Hvis du vil bruke S-ICD telemetristaven av modell 3203 som en ekstra antenne for RF-telemetri, se "Klargjøre for ZIP-telemetri (RF)" på side 23.


Klargjør om nødvendig S-ICD-telemetristavmodell 3203 for det sterile feltet ved å kapsle inn staven i en steril hylse av modell 3320.

Kabelforbindelser

Hvis du vil ha informasjon om koblingsplasseringer, se panelene på høyre og venstre side av programmerersystemet av modell 3300 (Figur 2). Programmererens høyresidepanel på side 18 og Figur 3 Programmererens venstresidepanel på side 18).

Opprette pasientsidetilkoblinger

Opprett følgende tilkoblinger på høyre side av programmereren etter behov.

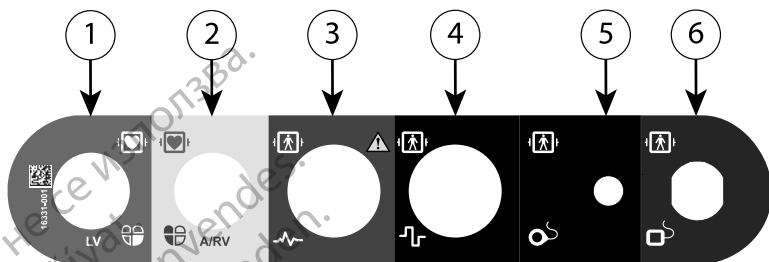

[1] PSA-kabelmodell 6763 for LV (grønn) [2] PSA-kabelmodell 6763 for A/RV (lysegrå) [3] EKG-kabelmodell 3154 (mørkegrå) [4] tilkoblingsport for fremtidig bruk (brun) [5] S-ICD-telemetristavmodell 3203 (svart) [6] telemetristavmodell 6395 (blå)

Figur 5. Høyresidepanel (pasientsidepanel)

1. For PSA-målinger kobler du riktig PSA-kabel til riktig kobling (LV eller A/RV).
2. Koble riktig telemetristav til den tilhørende koblingen:
 - Telemetristav, modell 6395
 - S-ICD-telemetristav, modell 3203

MERKNAD: Under batteridrevet drift med stavtelemetri kan LATITUDE-programmeringssystemet kommunisere med pulsgeneratoren under pasientens hud. For de fleste pektorale implantater er telemetrien tilstrekkelig for å kommunisere med pulsgeneratoren. For mage implantater kan avstanden være større, og batteridrevet drift alene vil kanskje ikke være tilstrekkelig til å opprettholde pålitelig kommunikasjon. For å oppnå maksimal induktiv telemetrikommunikasjon med pulsgeneratoren må du alltid bruke ekstern strømtilførsel.

3. Koble pasientkabelen for overflate-EKG til EKG-koblingen. Fest overflateelektroden til pasienten med standard tre- eller femledningskonfigurasjon.

MERKNAD: EKG-funksjonen kan være følsom for høyfrekvent støy i omgivelsene når EKG-innganger ikke er tilkoblet. Hvis elektrodene ikke er festet til pasienten, kan de være følsomme for høyfrekvent støy fra omgivelsene og derfor gi et dårlig signal. EKG-overflatekurvene kan skrues av hvis overdreven støy er til stede.

MERKNAD: EKG-funksjonen er beregnet på bruk under pasientundersøkelser for tester som pacingterskeltesting.


MERKNAD: EKG-funksjonen kan utvise støyinterferens hvis LATITUDE-programmeringssystemet er i umiddelbar nærhet av høyfrekvent elektrokirurgisk utstyr. Hvis du vil ha informasjon om korrigerende tiltak, se "Feilsøking" på side 55.

4. Hvis MICS- eller RF-telemetri er utilstrekkelig, kobler du S-ICD-telemetristavmodell 3203 til koblingen. S-ICD-telemetristaven fungerer som en ekstra RF-antenne. Innrett denne staven slik det er nødvendig for

å forbedre RF-telemetriytelsen. Se "Trinn for å forbedre ZIP-telemetriytelsen (RF)" på side 24 for ytterligere informasjon.

Opprette legesidetilkoblinger

Opprett følgende tilkoblinger etter behov på venstre side av LATITUDE-programmeringssystemet.

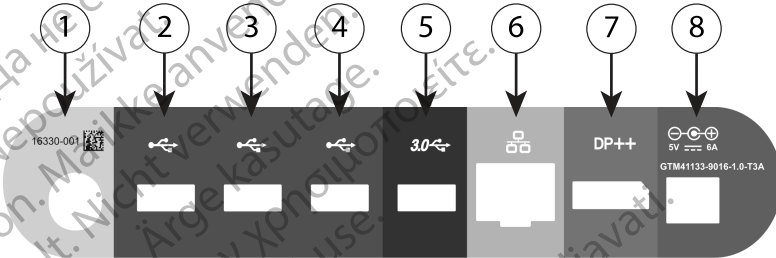

[1] Strømknapp (på/av) (lysegrå) [2-4] USB 2.0-porter (mørkegrå) [5] USB 3.0-port (blå) [6] Ethernet-port (oransje) [7] DisplayPort (visningsport ut) (rød-oransje) [8] Likestrømtilkobling for strømadaptermodell 6689 (grønn)

Figur 6. Venstresidepanel (legeside)

1. Koble strømledningen til likestrømkontakten på programmererens venstresidepanel.
2. Hvis du vil koble til en ekstern USB-skriver, fester du riktig USB-kabel (2.0 eller 3.0) til riktig USB-port på programmereren. Deretter må du kontrollere at skriveren er koblet til en ekstern strømkilde.

MERKNAD: Koble skriveren til USB-porten og vent deretter i 30 sekunder til systemet gjenkjenner skriveren, før du sender filer til skriveren.

MERKNAD: LATITUDE programmeringssystem har Bluetooth®-funksjonalitet, som kan brukes til å koble til Bluetooth®-kompatible skrivere. Se *Network and Connectivity Operator's Manual (Model 3924) (Brukermanual for nettverk og tilkobling (modell for 3924))* for ytterligere informasjon om oppsett og bruk.

3. Bruk DisplayPort Out-koblingen til koble til en ekstern monitor. Deretter må du kontrollere at monitoren er koblet til en ekstern strømkilde.
4. Hvis du vil koble til et LAN-nettverk, kobler du til en Ethernet-kabel til Ethernet-porten.

MERKNAD: Ethernet-kabelen skal bare kobles til Ethernet-portkoblingen RJ45 på programmerermodell 3300.


MERKNAD: Ytterligere trinn må utføres ved bruk av Bluetooth®- eller LAN-kommunikasjon. Se *Network and Connectivity Operator's Manual (Model 3924) (Brukermanual for nettverk og tilkobling (modell for 3924))* for ytterligere informasjon.

5. Kontroller at strømadapterkabelen er plugget inn i likestrømpporten på programmererens venstre side, og at strømledningen er koblet til strømadapteren.

MERKNAD: Påse at venstre side av enheten er tilgjengelig til enhver tid slik at strømledningen kan kobles til og fra.

Elektrokirurgiske kabler

Elektrokirurgiske kabler må holdes minst 30 cm (12 tommer) unna LATITUDE-programmeringssystemet for å unngå falske skjermkurver når elektrokirurgisk energi anvendes.

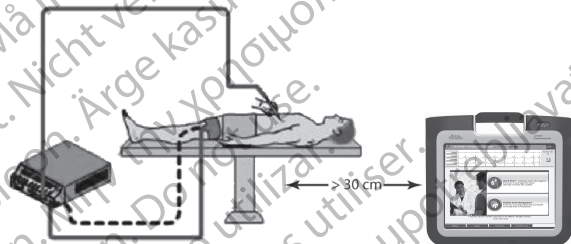

Figur 7. Avstand for elektrokirurgiske kabler fra LATITUDE-programmeringssystemet

Klargjøre for ZIP-telemetri (RF)

MERKNAD: ZIP-telemetriefunksjonen er ikke tilgjengelig for alle Boston Scientific-pulsgeneratorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den aktuelle produktokumentasjonen for pulsgeneratoren som interrogeres.

For pulsgeneratorer som kommuniserer ved hjelp av ZIP-telemetri:

1. For optimal ZIP-telemetrikommunikasjon posisjonerer du LATITUDE-programmeringssystemet innen 3 m (10 fot) fra pulsgeneratoren.
2. Fjern hindringer mellom LATITUDE-programmeringssystemet og pulsgeneratoren.

MERKNAD: Flytting av, eller endring av retningen til, LATITUDE-programmeringssystemet kan forbedre ZIP-telemetriytelsen.

MERKNAD: S-ICD-telemetristaven av modell 3203 kan benyttes som en tredje RF-antenne for å forbedre RF-telemetriytelsen.

MERKNAD: Hvis ZIP-telemetriytelsen ikke er vellykket, bruker du telemetristavmodell 6395 til å interrogere pulsgeneratoren.



[1] Interne antenneplasseringer, omtrentlige

Figur 8. LATITUDE-programmeringsystemet sett forfra med indikasjon av omtrentlige antenneplasseringer i kabinettet


Trinn for å forbedre ZIP-telemetriytelsen (RF)

Gjør følgende for å øke RF-telemetriytelsen:

1. Koble fra alle ubrukte kabler og staver og pakk dem sammen.
2. Alle gjenværende tilkoblede pasientsidekabler (PSA, EKG) skal komme ut vinkelrett på programmereren og så direkte mot pasienten som mulig.
3. Alle gjenværende tilkoblede kabler på legesiden (strøm, USB, DisplayPort (Vishningsport), Ethernet) skal føres vekk fra pasienten.
4. Hvis det er noe elektrisk utstyr (bærbar PC, monitor, etc.) eller metallgjenstander ved siden av programmereren, flytter du dem så langt unna programmereren som mulig.
5. Flytt programmereren nærmere pasienten, ideelt sett bort fra et travelt eller overfylt sted i rommet.
6. Endre programmererens retning ved å rotere programmereren opptil 45 grader med eller mot klokken eller ved å plassere programmereren i stativmodell 6755 (ekstraustyr).
7. Sørg for at klinikkpersonalet ikke er i siktlinja mellom programmereren og den implanterte pulsgeneratoren.
8. Hvis telemetri fortsatt ikke er konsekvent, fester du på S-ICD telemetristaven av modell 3203 og plasserer den innenfor 0,6 m (2 fot) fra den implanterte pulsgeneratoren. I det sterile feltet bruker du et intraoperativt probedecksel av modell 3320 og plasserer staven på toppen av pasientens mage.
 - Når S-ICD-telemetristavmodell 3203 ikke brukes for RF-telemetri, må du huske å koble den fra programmereren for å forhindre telemetriavbrudd.
9. Hvis ZIP-telemetriytelsen ikke er vellykket for en pulsgenerator med RF-telemetriefunksjonalitet, bruker du telemetristavmodell 6395 til å interrogerer pulsgeneratoren.

Oppstart

Sik slår du på LATITUDE-programmeringssystemet:

1. Koble strømadapterledningen til likestrømkontakten på venstresidepanelet på LATITUDE-programmeringssystemet (Figur 3 Programmererens venstresidepanel på side 18).
2. Plugg vekselstrømledningen inn i strømadapteren og en egnet vekselstrømsstikkontakt.
3. Trykk på strømknappen .

MERKNAD: Det kan ta opptil ett minutt før programmerermodellen 3300 fullfører selvtestene og viser oppstartsskjermbildet. I løpet av denne tiden kan skjermen blinke eller være tom.

4. Vent til oppstartsskjermbildet vises.


MERKNAD: Under systemoppstart følger du med på skjermen for å se etter eventuelle meldinger. Hvis det vises en feilmelding, må du ikke bruke enheten. Skriv ned en detaljert beskrivelse av feilen og ta kontakt med Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.

5. Når oppstart er fullført, vises hovedskjermbildet (Figur 9 Hovedskjerm på side 26), og systemet er klart til bruk.

Ved hjelp av programmererens berørings skjerm kan du velge elementer som knapper, avmerkingsbokser og faner som vises på skjermen. Du kan bare velge ett element om gangen.

MERKNAD: Skjermbildeillustrasjonene i denne håndboken er representative og vil kanskje ikke samsvare eksakt med dine skjermbilder.

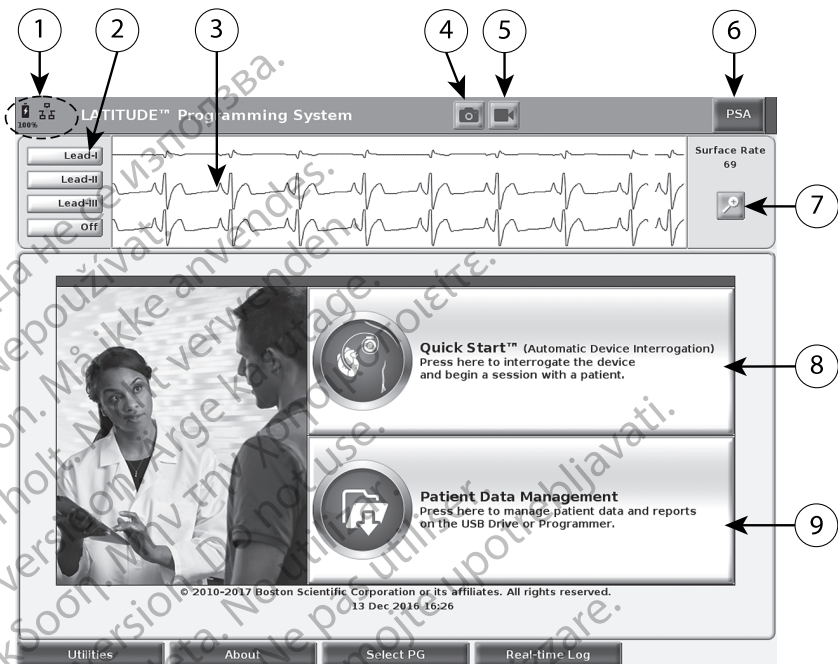

OBS: Hvis du ønsker å bruke en penn, sørger du for at det er en projisert kapasitanspenn. Bruk av en annen gjenstand kan skade berørings skjermen.






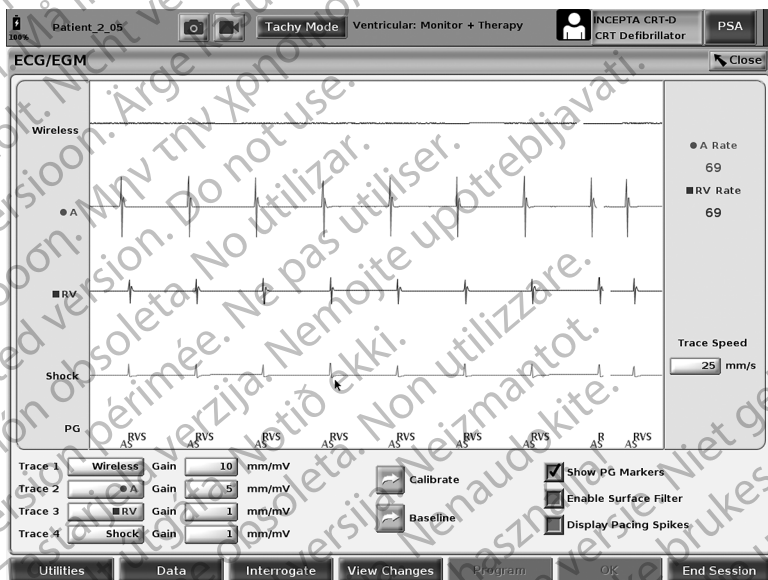
[1] Indikatorer for batteristatus, Ethernet og Bluetooth® [2] EKG- og EGM-elektrodekurvevalg, opp til fire [3] visningsområde for elektrodekurve [4] Øyeblikksbilde-knapp [5] Sanntidsopptak-knapp [6] PSA-anvendelsesknapp [7] Forstørr kurver-knapp [8] Quick Start (Hurtigstart)-knapp [9] Patient Data Management-knapp

Figur 9. Hovedskjerm

Når LATITUDE-programmeringsystemet er slått på, viser et Start Application (Start applikasjon)-programvindu en fremdriftslinje mens programvaren lastes inn. Normalt tar dette opptil ett minutt. Når operasjonen er ferdig, viser hovedskjermen følgende som illustrert i Figur 9 Hovedskjerm på side 26:

- Statusområdet viser batteriets ladestatus samt indikatorer for Wi-Fi-, Ethernet- og Bluetooth®-tilkobling.
- Elektrodekurvevisningen, som kan vise opptil fire elektrodekurver for pasientvurdering, f.eks. fra en overflate-EKG eller en PSA
- Det finnes to knapper (Øyeblikksbilde  og Sanntidsopptak ) på toppen av skjermen for registrering av sanntidsopptak av elektrodekurver under EKG-, PG- og PSA-aktivitet
- PSA-knappen aktiverer PSA-applikasjonen (se "Pacingsystemanalysator (PSA)" på side 33)

- Quick Start (Hurtigstart)-knappen  initierer pulsgeneratorkommunikasjon for å lese en bestemt pulsgeneratorapplikasjon
- Patient Data Management-knappen  gir tilgang til pasientdata for eksport, utskrift, overføring og sletting
- Magnify Traces (Forstørr kurver)-knappen  forstørr elektrodekurveområdet for å fylle visningsvinduet og inneholder ytterligere informasjon som illustrert i Figur 10 Magnify Traces (Forstørr kurver)-skjermbilde (under pulsgeneratorøkt) på side 27



Figur 10. Magnify Traces (Forstørr kurver)-skjermbilde (under pulsgeneratorøkt)

Nederst på skjermen finnes følgende:

- Utilities (Verktøy)-knappen, som gir tilgang til informasjon om LATITUDE-programmeringssystemet og oppsettsfunksjoner som brukeren kan bruke for bruk av applikasjonsprogramvaren
- About (Om)-knappen, som gjør det mulig for brukeren å vise, skrive ut eller lagre LATITUDE-programmeringssystemets konfigurasjon (programmer som er installert på systemet, og tilhørende versjonsnumre) til en USB-minnepinne
- Select PG (Velg pulsgenerator)-knapp, som muliggjør valg og oppstart av ønsket pulsgeneratorapplikasjon, og inneholder DEMO MODE (DEMOMODUS)-alternativet for pulsgeneratorapplikasjoner (se "Demomodus" på side 34)

- Real-time Log (Sanntidslogg)-knappen, som gir tilgang til opptak av ulike hendelser fra overflate-EKG og PSA
- Dato og klokkeslett finner du nederst i skjermens senterområde, som vist på Figur 9 Hovedskjerm på side 26 (se "Date and Time (Dato og klokkeslett)-fanen" på side 36 for tidssoneinnstilling)

PSA-knapp

PSA-knappen øverst til høyre på oppstartsskjermbildet bytter skjermvisningen og aktiverer PSA-applikasjonen. Se *Pacing System Analyzer (PSA) Operator's Manual (Model 3222)* (Brukermanual for pacingsystemanalysator (PSA) (modell 3222)) for detaljert informasjon og instruksjoner om hvordan du bruker denne applikasjonen.

Quick Start (Hurtigstart)-knapp

Quick Start (Hurtigstart)-knappen på hovedskjermen brukes til automatisk identifisering og interrogering av den implanterte pulsgeneratoren. Se "Starte en transvenøs pulsgeneratorøkt" på side 30 for ytterligere informasjon.

Patient Data Management-knapp

Med Pasient Data Management-programmet kan du eksportere, overføre, skrive ut, lese og slette pasientdata som har blitt lagret på programmererens harddisk eller en USB-minnepinne. Se *Patient Data Management Operator's Manual (Model 3931)* (Brukermanual for Patient Data Management (modell 3931)) for detaljert informasjon og instruksjoner om hvordan du bruker denne applikasjonen.

STAT-knapp for transvenøse pulsgeneratorer


STAT-knappen  befinner seg øverst til høyre på programmerermodell 3300.

Følgende handlinger finner sted når STAT-knappen trykkes inn:

- Når pulsgeneratoren oppbevares, er av eller i bare monitorering-modus, leveres STAT SHOCK (AKUTT SJOKK) eller STAT PACE (AKUTT PACE). Hvis STAT SHOCK (AKUTT SJOKK) eller STAT PACE (AKUTT PACE) leveres under oppbevaring, endres Tachy Mode (Takymodus) til av.
- Når enheten er i gang med telemetrikommunikasjon med en høyspennings pulsgenerator (ICD eller CRT-D), vises et hurtigvindu der brukeren å sette i gang en STAT PACE (AKUTT PACE)-, STAT SHOCK (AKUTT SJOKK)- eller DIVERT THERAPY (AVLED THERAPI)-kommando. Hvis en PSA-økt pågår, vises også et PSA STAT PACE (AKUTT PSA-PACE)-alternativ.
- Når enheten er i gang med telemetrikommunikasjon med en lavspennings pulsgenerator, vises et hurtigvindu der brukeren kan sette i gang en STAT PACE (AKUTT PACE)- eller DIVERT THERAPY (AVLED THERAPI)-kommando. Hvis en PSA-økt pågår, vises også et PSA STAT PACE (AKUTT PSA-PACE) alternativ som vist i Figur 11 STAT-knapphurtigvindu i en høyspennings pulsgeneratorøkt med PSA-applikasjonen i gang på side 29.


- Når enheten er i gang med kommunikasjon med en pulsgenerator, vises en interrogeringsknapp med tekst som ber brukeren om å utføre Quick Start (Hurtigoppstart) for å forsøke å identifisere enheten (se Figur 12 PSA STAT PACE (AKUTT PSA-PACE)-knapphurtigvindu utenfor en pulsgeneratorøkt med PSA-applikasjonen i gang på side 30). Når en økt med en implantert transvenøs enhet er i gang, trykker du på den røde STAT-knappen igjen for å vise tilgjengelige alternativer.
- STAT PACE (AKUTT PACE) – initierer pulsgeneratorens STAT PACE (AKUTT PACE)-funksjonalitet for alle støttede transvenøse enheter (ICD, CRT-D, Pacemaker/CRT-P).
- STAT SHOCK (AKUTT SJOKK) – initierer pulsgeneratorens STAT SHOCK (AKUTT SJOKK)-funksjonalitet for støttede høyspente transvenøse ICD- og CRT-D-pulsgeneratorene.
- DIVERT THERAPY (AVLED TERAPI) – initierer pulsgeneratorens DIVERT THERAPY (AVLED TERAPI)-funksjonalitet for alle støttede transvenøse enheter (ICD, CRT-D, Pacemaker/CRT-P). Når enheten er i en pulsgeneratorøkt, stopper den pågående terapien.
- PSA STAT PACE (AKUTT PSA-PACE) – når en PSA-økt er aktivert, konfigurerer det PSA med STAT PACE (AKUTT PACE)-innstillinger og -funksjonalitet.

MERKNAD: Alle akuttfunksjonskommandoer ber brukeren om å avslutte og starte en ny økt.

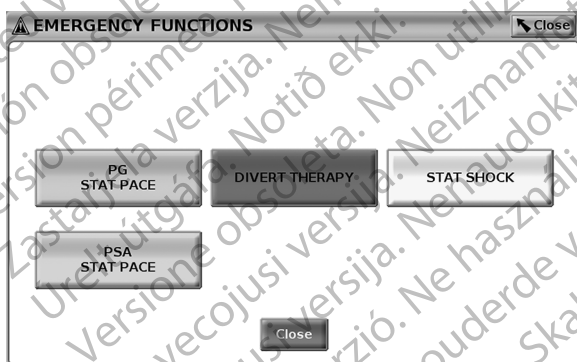

Figur 11. STAT-knapphurtigvindu i en høyspennings pulsgeneratorøkt med PSA-applikasjonen i gang

Knappene i øverste rad (STAT PACE (AKUTT PACE), DIVERT THERAPY (AVLED TERAPI) og STAT SHOCK (AKUTT SJOKK)) vises under en pulsgeneratorøkt.

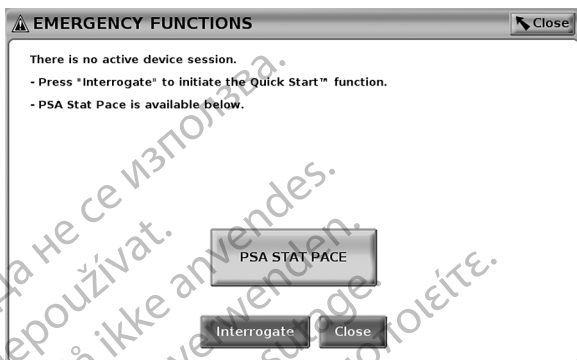

Figur 12. PSA STAT PACE (AKUTT PSA-PACE)-knapphurtigvindu utenfor en pulsgeneratorøkt med PSA-applikasjonen i gang

Hvis enheten ikke er i en pulsgeneratorøkt, får STAT-knappen opp følgende dialogboks uten knapper: "There is no active device session. Press "Interrogate" to initiate the Quick Start™ function." ("Det finnes ingen aktiv enhetsøkt. Trykk på "Interroger" for å initiere Hurtigoppstart-funksjonen.")

Hvis enheten er i en PSA-økt (ingen pulsgenerator interrogeres), vises den samme dialogboksen med PSA STAT PACE (AKUTT PSA-PACE)-knappen (se Figur 12 PSA STAT PACE (AKUTT PSA-PACE)-knapphurtigvindu utenfor en pulsgeneratorøkt med PSA-applikasjonen i gang på side 30).

Starte en transvenøs pulsgeneratorøkt

En transvenøs pulsgeneratorøkt kan startes på to måter:

1. Bruk Quick Start (Hurtigstart)-knappen for automatisk å identifisere pulsgeneratoreren som er koblet til systemet.
2. Bruk Select PG (Velg pulsgenerator)-knappen for manuelt å velge hvilken applikasjon du vil starte en økt med på pulsgeneratorenheten.

Quick Start (Hurtigstart) (knapp)

1. Plasser telemetristaven av modell 6395 over pulsgeneratoreren og velg Quick Start (Hurtigstart)-knappen.
2. Det vises et meldingsvindu som indikerer ett av følgende forhold, basert på den implanterte pulsgeneratoreren:
 - Applikasjonsoppstart pågår – Hvis programvaren for den implanterte pulsgeneratoreren er installert på LATITUDE-programmeringssystemet, vil den identifisere pulsgeneratoreren, starte riktig applikasjon og automatisk interrogerer pulsgeneratoreren.
 - Pulsgenerator ikke identifisert – Hvis en ikke-Boston Scientific-pulsgenerator eller en Boston Scientific-pulsgenerator det ikke er lastet noen applikasjon for på denne programmereren, interrogeres, vises et meldingsvindu som indikerer at pulsgeneratoreren ikke er identifisert.

- Meldinger om verdier utenfor området og støy vises for å varsle brukeren om at staven er utenfor området, eller om at telemetristøy er til stede.
3. For å fortsette med interrogeringsøkten må du se den tilhørende produktlitteraturen for pulsgeneratoren som interrogeres.

Select PG (Velg programmerer) (knapp)

Bruk Select PG-knappen nederst på skjermen for å interrogere en transvenøs pulsgenerator manuelt.

MERKNAD: Med Select PG (Velg pulsgenerator)-knappen får du også tilgang til DEMO MODE (DEMOMODUS). Se "Demomodus" på side 34.

1. Plasser telemetristavmodell 6395 over pulsgeneratoren og klikk på Select PG (Velg pulsgenerator)-knappen på oppstartsskjermbildet.
2. Velg ikonet som representerer den ønskede pulsgeneratorserien.
3. Klikk på Interrogate (Interroger)-knappen i hurtigvinduet.
4. For å fortsette med interrogeringsøkten må du se den tilhørende produktlitteraturen for pulsgeneratoren som interrogeres.

Hvis du vil ha mer informasjon om Quick Start (Hurtigstart)- og Select PG (Velg pulsgenerator)-alternativene, kan du se den tilhørende produktlitteraturen for pulsgeneratoren som interrogeres.

Overflate-EKG

Slik kjører du overflate-EKG:

1. Koble EKG-kabelen til programmerermodell 3300.
2. Koble kabelen til elektrodene som er festet til pasienten.
3. Bruk knappene Snapshot (Øyeblikksbilde) og Real-time Recorder (Sanntidsopptak) for å registrere EKG-kurveinformasjon.

EKG- eller PSA-kurver vises på hovedskjermen. Se Figur 9 Hovedskjerm på side 26 for ytterligere hovedskjerminformasjon.

EKG-visning

Når EKG-pasientkabelen er koblet til pasienten og programmereren, viser EKG-skjermen overflate-EKG-signaler uten pulsgeneratorinterrogering.

Hvis du ønsker å gjennomgå eller lagre EKG-informasjon, bruker du knappene Øyeblikksbilde- eller Sanntidsopptak til å opprette en sanntidslogg.

MERKNAD: LATITUDE-programmeringssystemet kan vise fire overflatekurver med opptil seks ekstremitetselektroder eller én brystelektrode. Elektroden som vises øverst, merkes med pacingtoppmarkøren hvis den denne funksjonen er valgt. For at pacingtoppmarkørene skal vises riktig må elektrodene som er koblet til Lead-II-visningskurven, være koblet til pasienten, uavhengig av hvilken elektrode som vises. Surface Rate (Overflatefrekvens) viser den ventrikulære frekvensen.

MERKNAD: EKG-funksjonaliteten til LATITUDE-programmeringssystemet er beregnet på å støtte diagnostiske aktiviteter knyttet til implantering, programmering og overvåking av implanterbare Boston Scientific-pulsgeneratorer. LATITUDE-programmeringssystemet er ikke beregnet på bruk som en EKG-monitor eller en generell diagnostisk enhet.


ADVARSEL:



Bruk av LATITUDE-programmeringssystemet med fysiologiske signaler som er lavere enn påvisbar minimumsamplitude, kan forårsake unøyaktige resultater.

EKG-fullskjermvisning

Hvis du vil utvide EKG-visningen til fullskjerm, velger du Magnify Traces

(Forstørr kurver)-knappen.  på høyre side av kurvevisningsområdet, og bruker deretter følgende skjermknapper til å endre kurvenes verdier og utseende (se Figur 10 Magnify Traces (Forstørr kurver)-skjerm bilde (under pulsgeneratorøkt) på side 27):

- Trace Speed (Kurvehastighet) – Velg ønsket hastighet på EKG-visningen: 0 (stopp), 25 eller 50 mm/s
- Trace 1 (Kurve 1), Trace 2 (Kurve 2), Trace 3 (Kurve 3) og Trace 4 (Kurve 4) – Velg elektrodekurvene som skal vises
- Gain (Forsterkning) – Velg passende verdi for å justere overflateøkningen for kurvene som registreres på utskriften
- Calibrate (Kalibrer)-knappen – Sender en 1 mV kalibreringspuls slik at brukeren har et referansepunkt for å vurdere amplituder
- Baseline (Grunnlinje)-knapp – Tvinger kurven tilbake til grunnlinjen, og brukes vanligvis etter et defibrilleringssjokk
- Enable Surface Filter (Aktiver overflatefilter) – Merk av i avmerkingsboksen for å minimere støy på overflate-EKG
- Display Pacing Spikes (Vis pacingtopper) – Merk av i avmerkingsboksen for å vise påviste pacingtopper angitt med en markør på toppen av kurven
- Show PG Markers (Vis pulsgeneratormarkører) – Når enheten er i en PSA-applikasjonsøkt, merker du av i avmerkingsboksen for å aktivere pulsgeneratormarkører.

MERKNAD: Verdiene som er satt opp på oppstartsskjerm bildet, vil være standardene som brukes på applikasjonskurver. De tilhørende verdiene kan endres fra skjerm bildet for kurvevalg i applikasjonen. Se den aktuelle produkt dokumentasjonen for pulsgeneratoren som interrogeres, for detaljert informasjon om applikasjonsprogrammering.

Intrakardielt elektrogram

Intrakardielle elektrogrammer kan vises på programmerers skjerm. Intrakardielle elektrogrammer og hendelsesmarkører kan registreres og skrives ut ved hjelp av Real-time Log (Sanntidslogg)-funksjonen. Detaljerte instruksjoner finner du i den aktuelle produkt dokumentasjonen for pulsgeneratoren som interrogeres.

Pacingsystemanalysator (PSA)

PSA-applikasjonen brukes til å vurdere elektrisk ytelse og plassering av hjerteelektrodesystemer under implantasjon av hjerterytmereguleringsenheter. PSA-applikasjonen viser EGM-sanntidskurver og hendelsesmarkører for hver aktiverte kanal. Sanntids-EGM-er vises på samme skjerm som overflate-EKG, som inkluderer en hjertefrekvensindikator.

Se *Pacing System Analyzer (PSA) Operator's Manual (Model 3222)* (Brukermanual for pacingsystemanalysator (PSA) (modell 3922)) for ytterligere informasjon om hvordan du bruker PSA-applikasjonen til LATITUDE-programmeringssystemet, modell 3300.

Patient Data Management-verktøyet

Med Patient Data Management-applikasjonen kan du generere rapporter og skrive ut, lagre eller overføre relaterte data. De utskrivbare rapportene inneholder detaljer om pulsgeneratorfunksjoner, lagrede pasientdata og testresultater. Lagrede pasientøktdata kan hentes frem igjen senere i pasientøkten for analyse (bare for visse applikasjoner) og lagres på harddisken til programmerermodell 3300 og/eller lagres på en uttakbar USB-minnepinne og eventuelt krypteres.

Se *Patient Data Management Operator's Manual (Model 3931)* (Brukermanual for Patient Data Management (modell 3931)) for ytterligere informasjon om bruken av denne applikasjonen.

Parameterendringer, dataregistrering, demomodus og verktøy

Endre parameterverdier


Skjermbildene for mange av funksjonene inneholder parameterinformasjon som kan endres via et palettvindu eller et tastaturvindu.



Figur 13. Palettvindu – parametervalgksempe

Palettvindu

Hvis du vil endre en parameterverdi, velger du først parameterens verdiboks. Et palettvindu åpnes. Velg en verdi fra palettvinduet ved å trykke på ønsket verdi. Vinduet lukkes automatisk når du har gjort et valg. Trykk på skjermen utenfor vinduet for å lukke det uten å gjøre et valg.

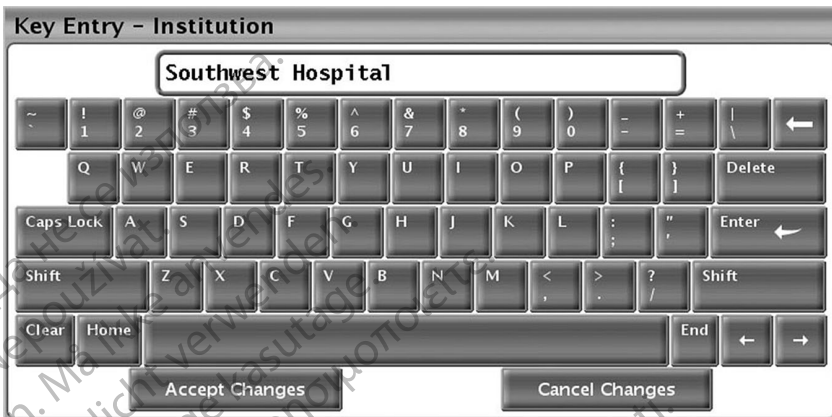

Figur 14. Tastaturvindu eksempel


Tastaturvindu

Noen skjermbilder viser verdibokser som krever at unike data legges inn, vanligvis fra et tastaturvindu. Når du skal legge inn data fra et tastaturvindu, må du først velge det aktuelle verdifeltet. Et tastaturvindu åpnes. Trykk på det første tegnet i den nye verdien. Det vises i dataoppføringsfeltet på det grafiske tastaturet. Fortsett til hele den nye verdien vises i feltet. Du sletter ett tegn om gangen fra det siste tegnet ved å velge venstrepilen på det grafiske tastaturet. Hver gang venstrepilen velges, slettes et tegn i feltet. Hvis du vil annullere slettinger eller tilføyelser som akkurat er gjort, velger du Cancel Changes-knappen på det grafiske tastaturet. Når alle riktige tegn er valgt, velger du Accept Changes-knappen på det grafiske tastaturet.


MERKNAD: Hvis dataoppføringsfeltet allerede inneholder tegn når tastaturvindet åpnes, velger du Clear (Tøm)-knappen på det grafiske tastaturet for å slette alle tegnene i dataoppføringsfeltet.

Demomodus

Hvis du vil ha tilgang til demonstrasjonsmodus (DEMO), klikker du på Select PG (Velg pulsgenerator)-knappen nederst på skjermen, identifiserer enheten/serien ved å klikke på ikonet, og klikker deretter på Demo-knappen i SELECT PG MODE (VELG PULSGENERATORMODUS)-hurtigvinduet.

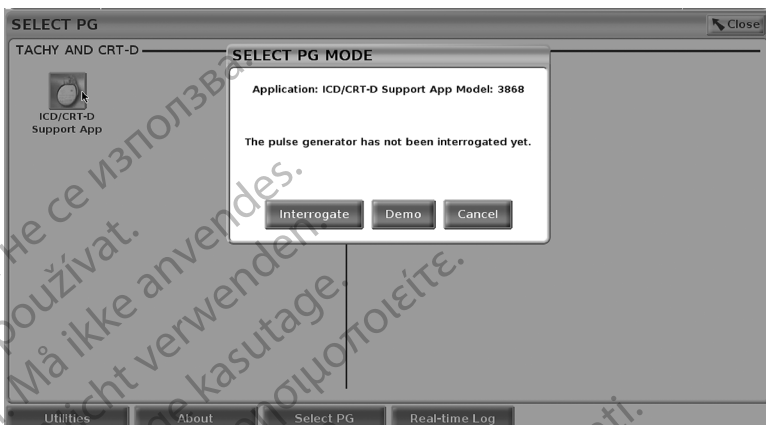

Figur 15. SELECT PG MODE (VELG PULSGENERATORMODUS)-hurtigvindu (Demo) (ICD/CRT-D valgt)

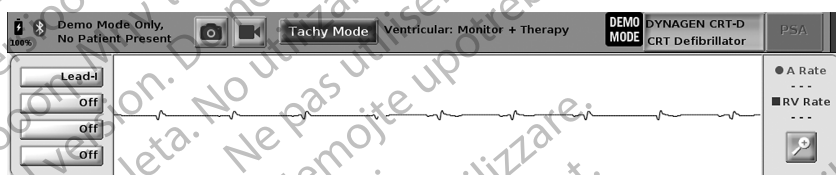

Figur 16. Pulsgeneratorens demomodus


Hovedapplikasjonsskjermbildet vises med demomodusmeldingen og DEMO MODE (DEMOMODUS)-logoen øverst på skjermen som vist på Figur 16. Pulsgeneratorens demomodus på side 35.

Programvareapplikasjonsskjermbildene som vises i demomodus, gjenspeiler funksjoner og programmerbare verdier for pulsgeneratorserien.

Når du vil avslutte demomodus, velger du End Session (Avslutt økt)-knappen i nedre høyre hjørne av skjermen.

Utilities (Verktøy)-knappen

Før tilgang til pulsgeneratorens programvareapplikasjon kan du velge Utilities (Verktøy)-knappen for å utføre følgende handlinger som er beskrevet i denne delen.

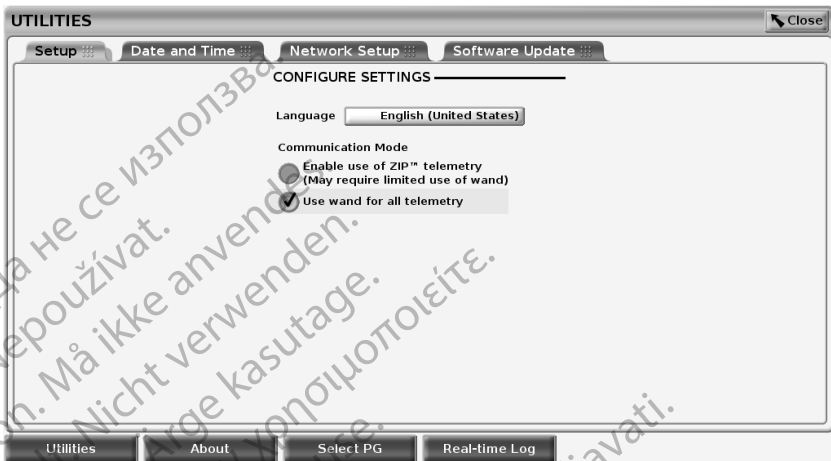

Figur 17. Verktøy

Utilities (Verktøy)-fanen viser fire faner – Setup (Oppsett), Date and Time (Dato og klokkeslett), Network Setup (Nettverksoppsett) og Software Update (Programvareoppdatering).


Oppsett – Konfigurer innstillinger

Med Setup (Oppsett)-fanen (se Figur 17 Verktøy på side 36) kan du:

- Endre språket som vises.
- Aktiver staveleometri eller ZIP-telemetri (hvis det er godkjent for bruk i din geografiske plassering).
- Som indikert i Figur 17 Verktøy på side 36 vil ZIP-telemetri kanskje ikke være aktivert (knappen vises nedtonet). Kontakt om nødvendig Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken for å få en representant til å aktivere ZIP-telemetri.

Date and Time (Dato og klokkeslett)-fanen

Date and Time (Dato og klokkeslett)-fanen brukes til å velge TIME ZONE (TIDSSONE) for programmereren. Datoen og klokkeslettet som vises nederst på hovedskjermbildet.

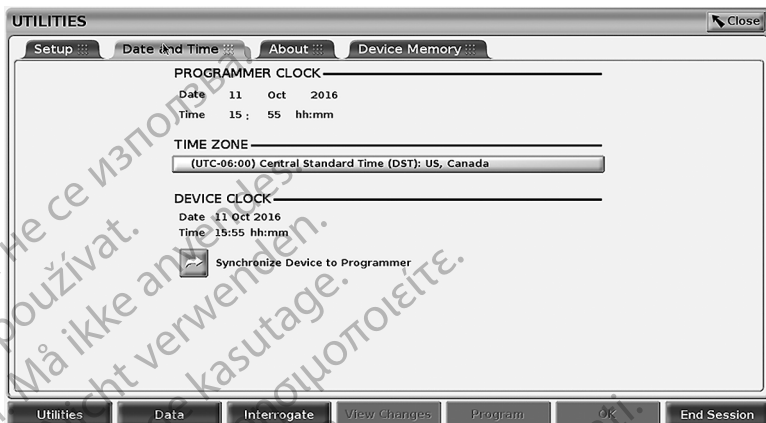

Figur 18. Verktøy – Dato og klokkeslett

MERKNAD: LATITUDE-programmeringssystemets klokke synkroniseres automatisk når enheten kobles til et nettverk. Hvis det ikke er noen nettverkstilkobling, kan Boston Scientific-representanten stille programmerers interne klokke ved hjelp av en spesiell USB-nøkkel.

MERKNAD: Hvis det vises et hurtigvindu der du blir bedt om å synkronisere klokkene, følger du instruksjonene i meldingene som vises, for å synkronisere dem.

Network Setup (Nettverksoppsett)-fane

Network Setup (Nettverksoppsett)-fanen inneholder alternativer for tilkobling til nettverk og enheter via Wi-Fi, Bluetooth® og Ethernet. Se *Network and Connectivity Operator's Manual (Model 3924)* (Brukermanual for nettverk og tilkobling (modell for 3924)) for ytterligere informasjon om nettverkskonfigurasjon og oppsett.

Software Update (Programvareoppdatering)-fanen

Du kan bruke Software Update (Programvareoppdatering)-fanen til å installere programvareoppdateringer. Brukeren kan velge mellom nedlasting og installasjon av alle oppdateringer eller gjennomgang og valg av oppdateringer fra tilgjengelige oppdateringer.

Oppdateringer leveres elektronisk via Internett. I tillegg kan oppdateringer leveres på USB-minnepinner. Kontakt din lokale Boston Scientific-representant ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken for flere detaljer om programvareoppdateringer på en USB-minnepinne.


Elektroniske oppdateringer

I Utilities (Verktøy)-skjermbildet velger du Software Update (Programvareoppdatering)-fanen, som viser to knapper:

- Easy Install (Enkel installasjon) – Begynner direkte nedlasting av alle tilgjengelige og kvalifiserte oppdateringspakker. Når prosessen er ferdig,

starter programmereren på nytt automatisk i installasjonsmodus, fullfører oppdateringen og går tilbake til normal drift.

- Custom Install (Tilpasset installasjon) – Viser tilgjengelige og kvalifiserte oppdateringspakker for brukervurdering/-valg. Når brukeren har foretatt valget/valgene, kan enheten fortsette med oppdaterings- og installasjonsprosessen.

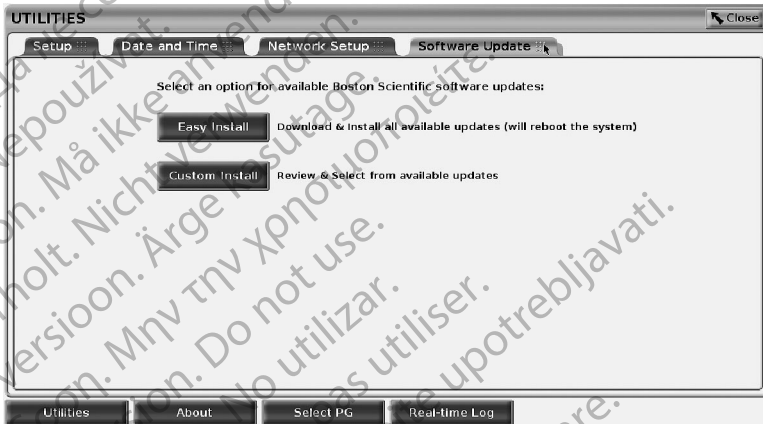

Figur 19. Verktøy – Programvareoppdatering

MERKNAD: Obligatoriske oppdateringer må være installert og kan ikke være valgt bort.

Boston Scientific blir informert automatisk når programvareoppdateringen er lastet ned.

Hvis nedlastingen mislykkes, prøver du å laste ned på nytt før du tar kontakt med Boston Scientific for å få hjelp.

Når nedlastingen er fullført, starter programmereren på nytt i installasjonsmodus og viser listen over kvalifiserte oppdateringspakker. Klikk på Install (Installer)-knappen for å starte installasjonen.

Når installasjonen er fullført, starter programmerer på nytt.

MERKNAD: La programmereren fullføre omstarten fordi det vil sendes en oppdateringsbekreftelse via nettverket til Boston Scientific som indikerer vellykket programvareinstallasjon.

Oppdateringer i frakoblet modus


Programmereren kan oppdateres via en spesiell programvareinstallasjon⁹ USB-minnepenn. Når programvareinstallasjonen er fullført etter en oppdatering i frakoblet modus, slår du programmereren av og på igjen for å fullføre prosessen.

9. Programvareinstallasjon via USB-minnepenn er bare tilgjengelig fra din Boston Scientific-representant.

MERKNAD: La programmereren fullføre omstarten fordi det vil sendes en oppdateringsbekreftelse via nettverket til Boston Scientific som indikerer vellykket programvareinstallasjon.

About-knappen

Velg About-knappen for å vise About-skjermen.

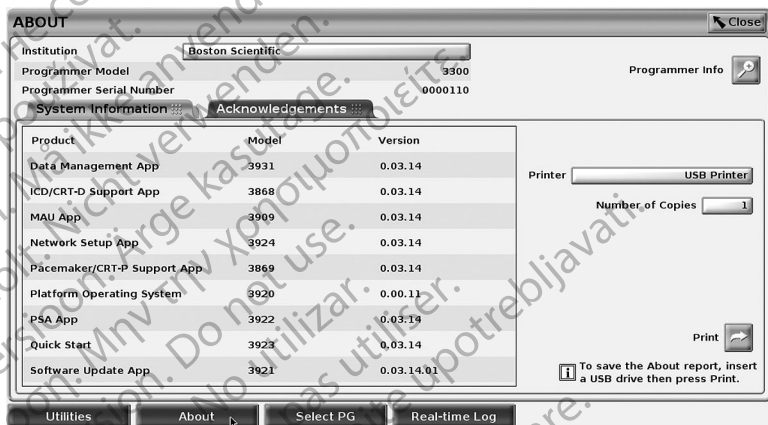

Figur 20. About (Om)-skjerm bilde

Bruk About-skjermen for å utføre følgende handlinger:

- Endre navn på institusjonen. Velg verdiboksen ved siden av Institution (Institusjon). Se detaljerte instruksjoner for å legge inn nye data ved hjelp av tastaturvinduet (Figur 14 Tastaturvindu eksempelpå side 34).
- Vis informasjon om LATITUDE-programmeringssystemets modell og serienummer.
- Velg System Information (Systeminformasjon)-fanen og vis informasjon om LATITUDE-programmeringssystemet, inkludert versjonsnumrene for systemprogramvaren og de installerte applikasjonene.
- Skriv ut informasjon om LATITUDE-programmeringssystemet (kjent som About (Om)-rapport).
 - På About (Om)-skjerm bildet (se Figur 20 About (Om)-skjerm bilde på side 39) velger du en skriver (USB eller Bluetooth®), antallet kopier, og velger deretter Print (Skriv ut)-knappen.

MERKNAD: Printeren (USB eller Bluetooth®) valgt i pasientdataadministrasjon søknad (modell 3931) er printeren som blir vist i Om skjermen.

MERKNAD: Om ingen printer er tilgjengelig, About rapporten kan fortsatt bli lagret på en tilkoblet USB-minnepinne ved å trykke på Print knappen.


MERKNAD: Hvis en USB-minnepinne er satt inn i programmerermodell 3300 når About (Om)-rapporten opprettes, blir rapporten konvertert til et PDF-dokument og lagret på USB-minnepinnen.

Velge en pulsgenerator

Når du skal velge en pulsgenerator, velger du først Select PG (Velg pulsgenerator)-knappen, som vises nederst på Figur 20 About (Om)-skjerm bilde på side 39, for å vise SELECT PG (Velg pulsgenerator)-skjerm bildet.




Figur 21. SELECT PG (VELG PULSGENERATOR)-skjerm bildet

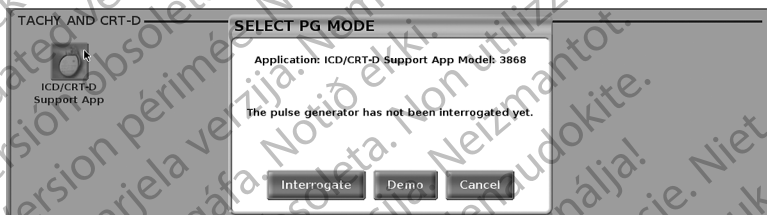

Figur 22. SELECT PG MODE (VELG PULSGENERATORMODUS)

Velg enhetsikonknappen (Figur 21 SELECT PG (VELG PULSGENERATOR)-skjerm bildet på side 40), og velg deretter Interrogate (Interrogere)-knappen i meldingshurtigvinduet som illustrert på Figur 22 SELECT PG MODE (VELG PULSGENERATORMODUS) på side 40.

Etter interrogering vil applikasjonen lastes, sjekke systemstatus og deretter vise Summary (Sammendrag)-skjerm bildet (Figur 23 Summary (Sammendrag)-skjerm bildet på side 41) for den valgte enhetsterapien.

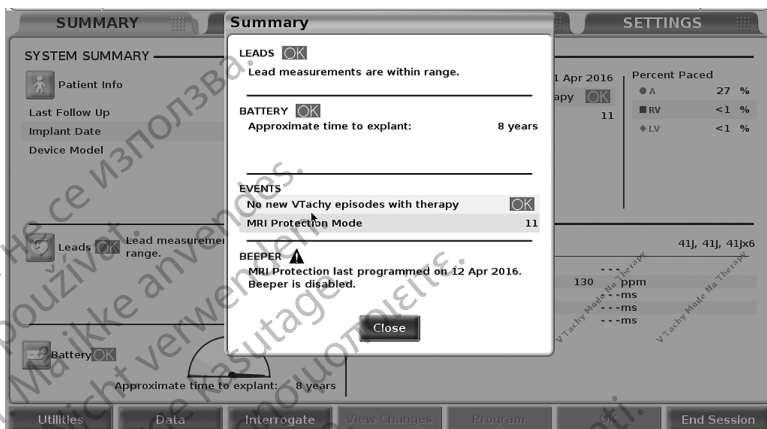



Figur 23. Summary (Sammendrag)-skjermbildet

Hvis pulsgeneratorenheten ikke blir funnet, vises en melding om ikke-støttet enhet der du kan avslutte økten.

Sanntidslogg for transvenøs pulsgenerator


LATITUDE-programmeringsystemet gir opptak av ulike EKG- og EGM-sanntidshendelser fra en transvenøs pulsgenerator og PSA.

To knapper i toppfeltet på skjermen brukes for sanntidsopptak av elektrodekurver og PSA-aktivitet.

- Øyeblikksbilde-knappen  – registrerer opptil 12 sekunder per tastetrykk (10 sekunder etter og 2 sekunder før). Trykk én gang for å starte, og én gang til for å stoppe.
- Real-time Log (Sanntidslogg) – Sanntidsloggopptak-knappen  registrerer kontinuerlig ved knappetrykk og lagrer data i 3-minutters segmenter frem til et trykk nummer to stanser opptak. Mens opptak pågår, blinker ikonet for å indikere at lagring pågår.
- Opptil 100 individuelle innspillinger kan håndteres under en økt. I tilfeller der mer enn 100 tas opp, blir den eldste slettet for å lage rom for nyere. En Real-time Log (Sanntidslogg) beholdes ikke fra økt til økt. Hvis den ikke lagres som et PDF-dokument eller skrives ut, blir den slettet ved avslutning av nåværende enhetsøkt eller oppstart av en ny enhetsøkt.



Figur 24. Real-time Log (Sanntidslogg) – List (Liste)-skjerm-bilde

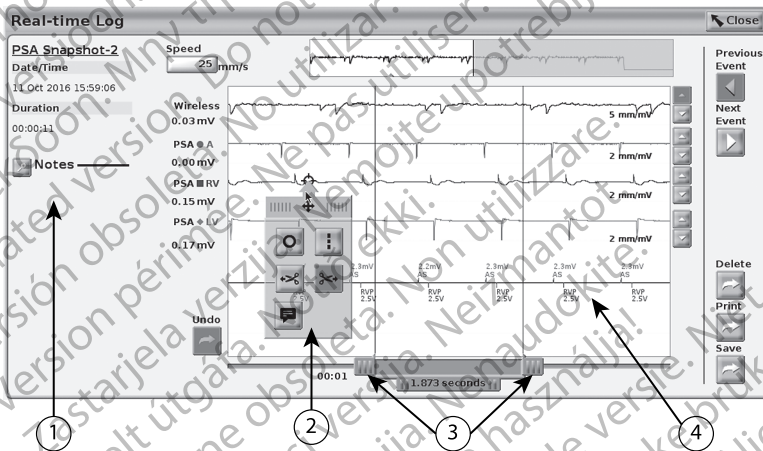

[1] Notes (Merknader)-området [2] Real-time Log (Sanntidslogg)-verktøyhurtigvindu [3] elektroniske målemarkører (glidebryter) for å justere tidsspenn for hendelser [4] Sanntidslogg-hendelse-visning

Figur 25. Real-time Log (Sanntidslogg) – hendelsessporingseksempel





Notes (Merknader)-knappen i Notes (Merknader)-området kan brukes til å legge til kommentarer. En Real-time Log (Sanntidslogg) kan tilpasses ved hjelp av verktøyene i Real-time Log (Sanntidslogg)-verktøyhurtigvinduet. De elektroniske målemarkørene nederst på skjermen kan justeres for å måle den ønskede tidsperioden.

Real-time Log (Sanntidslogg)-verktøy


Velg en del av Real-time Log (Sanntidslogg)-hendelsesvisningen, så vises Tools (Verktøy)-hurtigvinduet som i Figur 25 Real-time Log (Sanntidslogg) – hendelsessporingseksempel på side 42. Øverst i midten av hurtigvinduet er det

en pil og et målikon. Når et verktøy er valgt, finner verktøyhandlingen sted i dette målpunktet på skjermen. Et nytt Tools (Verktøy)-hurtigvindu vises hver gang du velger en annen del av Real-time Log (Sanntidslogg)-hendelsesvisningen, slik at du kan bruke flere verktøy hvor som helst i visningen.

De fem verktøyene er:

- Sirkelverktøy  – plasserer en sirkel i målpunktet i visningen.
- Linjeverktøy  – plasserer en stiplet vertikal linje i målpunktet i visningen.
- Venstresaksverktøy  – fjerner den venstre delen av visningen fra målpunktet.
- Høyresaksverktøy  – fjerner den høyre delen av visningen fra målpunktet.

MERKNAD: Når du bruker saksverktøyene, er den opprinnelige kurven fortsatt tilgjengelig i Real-time Log (Sanntidslogg) med den faktiske bortklippede delen.

- Merknadsverktøy  – viser et tastatur for å skrive inn eventuelle merknader, som deretter vises i kurven.

Elektroniske målemarkører

Bruk Electronic Calipers (Elektroniske målemarkører) (glidebryter) til å justere tidsspenn i Snapshot (Øyeblikksbilde)-sporet. Tidsintervallet mellom målemarkørene måles i sekunder. En målemarkør kan flyttes ved å velge den og deretter dra den for å utvide eller skjule tidsrammen. Detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker de elektroniske målemarkørene, finner du i den relaterte produktliteraturen for pulsgeneratoren som interrogeres.

Real-time Log (Sanntidslogg)-hendelser

Pulsgeneratorhendelser som kvalifiserer for automatisk sanntidsopptak, er oppført i Tabell 1 Pulsgeneratorhendelser på side 43. Enhetshandlingen som initierer lagring, registreres i Real-time Log (Sanntidslogg).

Tabell 1. Pulsgeneratorhendelser

Hendelsestype	Utløserhendelse	Opptaksvarighet (sekunder)
Presenting (Presentasjon)	Innledende interrogering fullført	12
Elektrokauteriseringsmodus	Elektrokauteriseringsmodus påbegynt	12
STAT PACE (AKUTTPACE)	STAT PACE er beordret	12
DIVERT THERAPY (Avled terapi)	DIVERT THERAPY (AVLED TERAPI) beordret	12

Tabell 1. Pulsgeneratorhendelser (Fortsettelse)

Hendelsestype	Utløserhendelse	Opptaksvarighet (sekunder)
PACE THRESHOLD TEST (AUTO, A, V, RV, LV, Ampl, and PW) ((PACINGTERSKELTEST) (AUTO, A, V, RV, LV, Ampl og PW))	Terskeltest avsluttet	12
INTRINSIC AMPL TEST (A, V, RV, and SSI) ((INTRINSISK AMPL. TEST) (A, V, RV og SSI))	Intrinsisk ampl.test fullført	12
TEMP BRADY (MIDL. BRADY)	Midl. start angitt, Midl. slutt angitt	Midl. start til Midl. slutt
STAT SHOCK (AKUTT SJOKK)	STAT SHOCK (AKUTT SJOKK) beordret	48
Commanded V ATP (Beordret V ATP)	ATP beordret	12
Commanded V Shock (Beordret V-sjokk)	Sjokk beordret	12
Fib Induction High (Høy fib.induksjon)	Fib.induksjon beordret	24
Fib Induction Low (Lav fib.induksjon)	Fib.induksjon beordret	24
Shock on T Command (Sjokk ved T-kommando)	Sjokk ved T beordret	43
Ventricular PES (Ventrikulær PES)	PES beordret	24
Atrial PES (Atriell PES)	PES beordret	24
PG Ventricular Burst Pacing (Ventrikulær støtpacing, pulsgenerator)	Pulsgeneratorstøt utført	24
PG Atrial Burst Pacing (Atriell støtpacing, pulsgenerator)	Pulsgeneratorstøt utført	24
PG Ventricular 50 Hz Burst Pacing (Ventrikulær støtpacing, pulsgenerator, 50 Hz)	Pulsgeneratorstøt utført	24

Tabell 1. Pulsgeneratorhendelser (Fortsettelse)

Hendelsestype	Utløserhendelse	Opptaksvarighet (sekunder)
PG Atrial 50 Hz Burst Pacing (Atriell støtpacing, pulsgenerator, 50 Hz)	Pulsgeneratorstøt utført	24
PG Fault (Pulsgeneratorsvikt)	Pulsgeneratorsvikt fant sted	12

PSA-hendelser merkes og lagres automatisk. Disse hendelsestypene er oppført i Tabell 2 PSA-hendelser på side 45.

Tabell 2. PSA-hendelser

Hendelsestype	Utløserhendelse	Opptaksvarighet (sekunder)
PSA PACE THRESHOLD TEST (A, RV, and LV) (PSA-PACINGTERSKEKELTEST (A, RV og LV))	PSA-lagringsterskelknapp trykket inn	12
PSA BURST PACING (PSA-STØTPACING)	PSA-støttnapp utløst	24
STAT PACE (AKUTT PACE)	Commanded ATP (Beordret ATP)	12

VEDLIKEHOLD

Rengjøre programmereren og tilbehøret

I tillegg til at programmerermodell 3300 må slås av, og at strømledningen må kobles fra, anbefaler Boston Scientific å fjerne batteriet som befinner seg i programmereren, før rengjøring. Se "Batteristatus, -installasjon, -utskifting og -resirkulering" på side 48 for instruksjoner om fjerning av batteriet.

Rengjør programmererens kabinett og berøringsskjerm med en myk klut som er lett fuktet med vann, isopropylalkohol eller et mildt rengjøringsmiddel.

- IKKE bruk hånddesinfeksjonsmiddel på programmereren eller visnings skjermen.
- IKKE la rengjøringsmiddel eller fuktighet komme i kontakt med noen av portene på sidene til programmeren.
- IKKE la rengjøringsmiddel eller fuktighet komme i kontakt med høyttaler eller mikrofonåpningene på nederst på programmerers forside.



Figur 26. Mikrofon- og høyttaleråpninger

Kablene og stavene som brukes med LATITUDE-programmeringssystemet, er ikke sterile når de pakkes inn. Bare PSA-kabelen av modell 6763 og telemetristaven av modell 6395 kan steriliseres. Alle andre kabler og S-ICD-telemetristaven av modell 3203 kan ikke steriliseres, men de kan rengjøres.

ADVARSEL:



Før rengjøring og desinfisering av programmererens overflater, slår du av enheten og kobler fra den eksterne strømforsyningen. Før bruk av LATITUDE-programmeringssystemet lær du rengjørings- og desinfeksjonsmidler som brukes på programmereren, fordampe.

OBS: Bruk ikke en slipende klut eller brennbare løsemidler til å rengjøre noen del av enheten. Se "Rengjøre programmereren og tilbehøret" på side 45 for anbefalt rengjøring.

Rengjøre kabler og staver

Ved bruksstedet:

Rengjør med en myk klut fuktet med sterilt vann når nødvendig for å forhindre tørking av eventuelle kontaminanter umiddelbart etter bruk.

Grundig rengjøring:

Rengjør kabelen grundig med en myk klut fuktet med en mild rengjøringsløsning som grønn såpe, grønn såpeanstrøk, boraks eller alkoholfri håndsåpe. Bruk en myk klut fuktet med sterilt vann for å fjerne rester. Håndkletørk eller lufttørk kabelen. Foreta en visuell inspeksjon av kabelen for å sørge for at kontaminanter fjernes. Gjenta rengjøringstrinnet til alle synlige kontaminanter er fjernet.

- IKKE bruk en ultralydenhet til rengjøring.
- Bruk ikke slipende klut eller brennbare løsemidler til å rengjøre noen del av PSA-kabelen.
- IKKE senk kablene ned i væske.

- IKKE dypp ned telemetristavmodell 6395 eller S-ICD-telemetristavmodell 3203.
- IKKE la væske komme inn i åpningen på telemetristavmodell 6395 eller S-ICD-telemetristavmodell 3203.

MERKNAD: Kasser PSA- og EKG-kabler samt staver hvis det oppstår sprekker i plasten og/eller kablet blir misfarget, slitt eller merkingen blir uleselig. Se "Miljøbeskyttelse og kassering" på side 62 for informasjon om kassering.

Koble fra ECG-kablet.

Desinfiser om nødvendig ECG-kablet med en 2 % glutaraldehydløsning (f. eks. Cidex), en blekemiddelløsning (f.eks. 10 % natriumhypokloritt) eller en generell desinfeksjonsløsning godkjent for desinfeksjon av eksternt medisinsk utstyr i riktig konsentrasjon ifølge bruksanvisningen for produktet.

Sterilisering

MERKNAD: S-ICD-telemetristavmodell 3203 kan ikke steriliseres.

Instruksjoner for sterilisering med etylenoksid (EO)

- Rengjør grundig PSA-kablet av modell 6763 eller telemetristaven av modell 6395 som indikert i "Rengjøre kabler og staver" på side 46 før sterilisering.
- Følg anbefalingene fra produsenten av EO-steriliseringsutstyret, og sørg for at angitt tid for lufting følges.

Telemetristaven av modell 6395 og PSA-kablet av modell 6763 kan steriliseres ved hjelp av etylenoksid.

Parameter	Verdi
Temperatur	50 °C (122 °F) minimum og 60 °C (140 °F) maksimum
Trykkdifferensial	106 kPa (15,4 psi)
Luftfuktighet	40 % minimum og 80 % maksimum; ikke-kondenserende
EO-pausetid	2 timer
Minimums EO-konsentrasjon	450 mg/L
Minimums luftetid	12 timer ved 60 °C (140 °F)
Antall tillatte steriliseringssykluser	6395-telemetristav = 25 6763 PSA-kabel = 50

Instruksjoner for dampsterilisering

- Rengjør grundig PSA-kabelen som indikert i "Rengjøre kabler og staver" på side 46 før sterilisering.
- Følg anbefalingene fra produsenten av dampsteriliseringsutstyret, og sørg for at angitt tid for lufting følges.

Bare PSA-kabelen av modell 6763 kan dampsteriliseres.

Parameter	Verdi (tyngdekraft-sterilisatorer)	Verdi (dynamisk luftfjernings-sterilisatorer)
Temperatur	121 °C (249,8 °F)	132 °C (269,6 °F)
Damppausetid	30 minutter	4 minutter
Tørketid ¹⁰	15 minutter	20 minutter
Antall tillatte steriliseringssykluser	50	50

Batteristatus, -installasjon, -utskifting og -resirkulering

Programmererbatteriet er testet og godkjent for sykehus- og klinikkbruk.

Batteristatus er en prosentandel av gjenværende ladenivå (se Figur 28


Batteristatusikoner som indikerer ladeprosent på side 49) og vises i øvre venstre hjørne på alle skjermbilder, som illustrert på Figur 27.

Batteristatusindikator på hovedskjermbildet med vekselstrøm på på side 49.


MERKNAD: Batteriet må byttes ut når det ikke lenger opprettholder et ladenivå over 25 %.

MERKNAD: Avhengig av batteriets alder skal en full opplading vare i ca. to timer ved vanlig drift.

10. representerer typisk tørketid. Så snart den er sterilisert, må du sørge for at enheten er tørr før du fjerner den fra

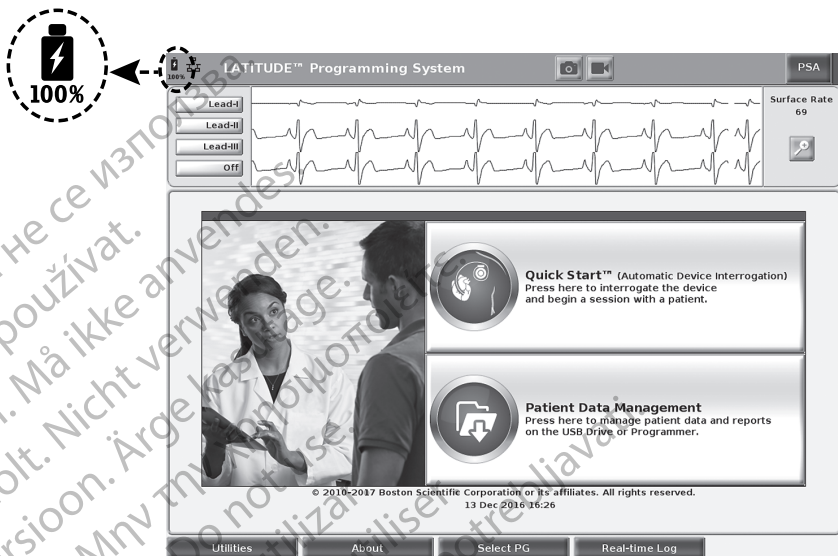


Figur 27. Batteristatusindikator på hovedskjerm-bildet med vekselstrøm på



Batterifarge: <10 % er rød, 10–24 % er gul, 25–100 % er grønn


Figur 28. Batteristatusikoner som indikerer ladeprosent

En varselmelding vises på programmererskjermen når batteriet har blitt tømt til 25 %. Når batteriet har blitt tømt ned til 10 % eller mindre, vises en advarselmelding. Ved 5 % vises en annen advarselmelding etterfulgt av 60 sekunders automatisk avstenging.

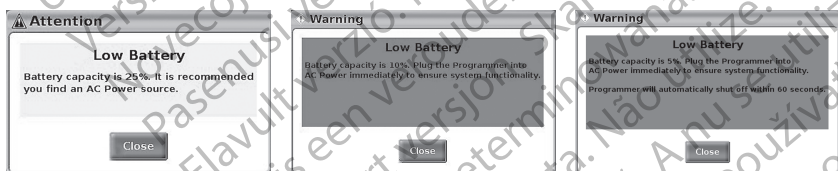


Figur 29. Batteristatus – merknads- og advarselhurtigvinduer

I tillegg er det batteristatusindikatorer øverst til høyre på batteriet som indikerer gjenværende ladning i inkrementer på 25 %, dvs. 100 %, 75 %, 50 % og 25 %. Se Figur 31 Litium-ionbatteri (representativt bilde) / på side 50.

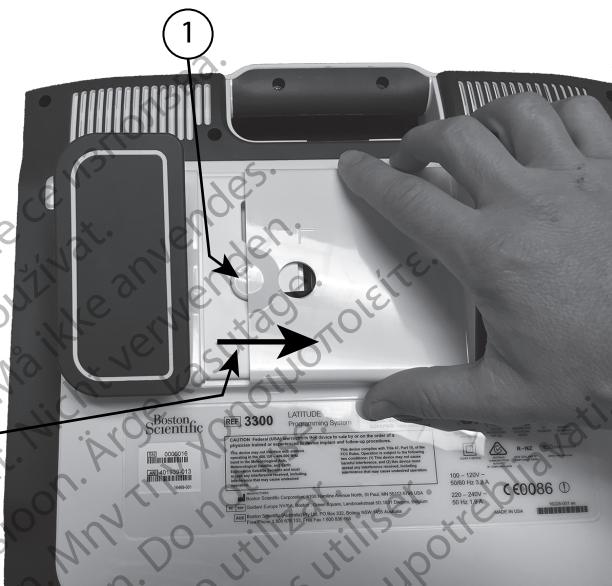

[1] Batteriutløserknapp [2] Retningen dekselet skal skyves i for fjerning (reverser retningen for å sette på igjen dekselet)

Figur 30. Batterirommet på programmererens underside

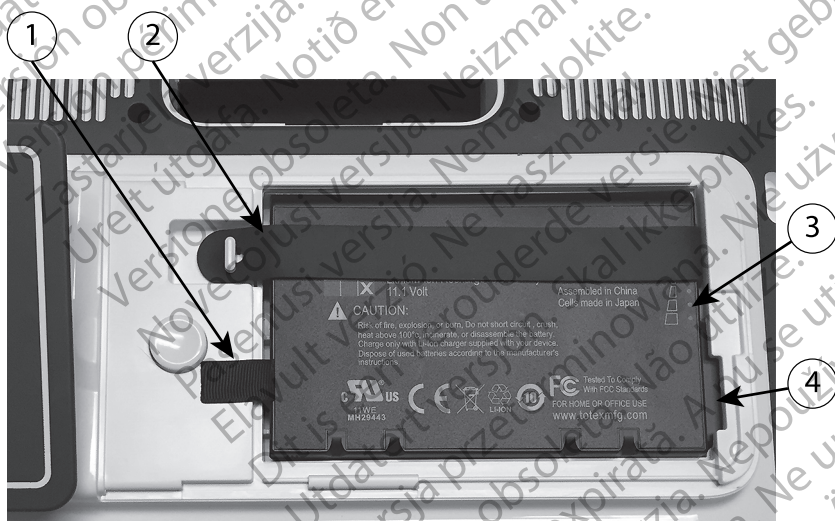


[1] Knott for å løfte ut batteriet [2] Batteriets festestropp [3] LED-indikatorlamper for batteristatus [4] Batterikoblingsterminaler (delvis skjult)

Figur 31. Litium-ionbatteri (representativt bilde) /

Batterietskifting

MERKNAD: Hvis du trenger å få et nytt batteri, kontakter du Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.

Slik fjerner du batteriet:

1. Trykk på og slipp opp strømknappen  for å slå programmereren AV.
2. Hvis enheten er koblet til vekselstrøm, trekker du ut vekselstrømledningen.
3. Hvis enheten er koblet til stativet (ekstrautstyr), løsner du stativet og fjerner det.
4. Plasser enheten med skjermensiden ned på et mykt tøystykke.
5. Trykk på og hold inne batteridekselknappen, og skyv deretter tilbake batteridekselet som vist på Figur 30 Batterirommet på programmererens underside på side 50.
6. Frigjør batterifestestroppen som identifisert på Figur 31 Litium-ionbatteri (representativt bilde) / på side 50.
7. Løft ut batteriet ved hjelp av den svart tappen som er festet til batteriets venstre side.

ADVARSEL:



Når du skal ha tilgang til batteriet, må du sørge for at strømtilførselen til programmereren er slått av. Ikke berør koblingsterminalene i batterirommet mens du fjerner eller bytter ut batteriet, fordi elektrisk ladning er til stede.

Slik installerer du batteriet:

1. Sett det nye batteriet (modell 6753) i en svak vinkel med batteristatusindikatorerne øverst til høyre, for å lage en sikker forbindelse mellom batteriet og programmererkontaktene.
2. Trykk ned på batteriets venstre kant for å sikre at batteriet sitter helt på plass, slik at batteridekselet sitter i flukt med huset.
3. Bestem ladestatusen ved å trykke på batteristatusknappen på batteriet, som befinner seg like over LED-indikatorlampene for batteristatus.
4. Bytt ut batteriets festestropp.
5. Sett batteridekselet på igjen ved å innrette deksellets venstre kant etter midten av batteriutløserknappen (se Figur 30 Batterirommet på programmererens underside på side 50).
6. Lukk batteridekselet ved å skyve døren til venstre til du hører et hørbart klikk.
7. Hvis batteriladestatusen er mindre enn 100 %, kobler du programmereren til vekselstrømmettet. En full opplading fra et utladet batteri vil ta omtrent to til 2 1/2 timer.

MERKNAD: Så lenge programmereren er plagget inn (koblet til vekselstrøm), lades batteriet opp. Programmereren trenger ikke å være slått på for å kunne lade opp batteriet. Programmereren må imidlertid være

slått på for at brukeren skal kunne sjekke batteriets ladestatus (se Figur 9 Hovedskjerm på side 26).

MERKNAD: For best resultater bør du lade batteriet til 100 % før du bruker programmereren med bare batteristrøm.

Batteriresirkulering

Boston Scientific anbefaler at litium-ion-batteriet utlades til 25 % eller mindre kapasitet og resirkuleres i et eget innsamlingspunkt for elektrisk og elektronisk utstyr. Ikke kast batteriet i vanlig søppel.

MERKNAD: Ikke legg ved batteriet når du returnerer programmerermodell 3300 til Boston Scientific Corporation.

ADVARSEL:



Batteriet av modell 6753 er et litium-ion-batteri og anses som sådant som farlig gods når det gjelder forsendelse. Ikke returner modell 6753-batteriet til Boston Scientific. Avhend batteri i henhold til lokale forskrifter. Hvis et batteri må sendes, kontakt din lokale befrakter for instruksjoner og sendekrav.

Hvis du returnerer litium-ion-batteriet med flyforsendelse, kontakter du Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken for å få informasjon om korrekt returforsendelsesmerking og relaterte krav.

Bruk og oppbevaring

LATITUDE-programmeringssystemet krever spesiell håndtering. Den interne harddisken på programmerermodell 3300 må beskyttes mot skadelig håndtering. Les følgende informasjon om hvordan du kan beskytte enheten mot skader:

- IKKE slå av LATITUDE-programmeringssystemet når den interne harddisken benytter seg av tilgang til data.
- IKKE utsett LATITUDE-programmeringssystemet for sjokk eller vibrasjoner.
- IKKE plasser en magnet på programmereren.
- IKKE hell eller sprut væske inn i eller på programmereren.
- IKKE slå på, rip opp, lag hakk i eller ødelegg berøringsskjermens overflate på annen måte. Sørg for bare å bruke fingrene eller en kapasitiv penn på berøringsskjermen.
- IKKE demonter LATITUDE-programmeringssystemet.
- Ved transport av LATITUDE-programmeringssystemet fra et utemiljø til en innemiljø lar du LATITUDE-programmeringssystemet akklimatisere seg til romtemperatur før bruk.
- Slå av LATITUDE-programmeringssystemet når det ikke er i bruk, og før det skal transporteres.
- Trekk ut alle eksterne kabler og ledninger før du transporterer LATITUDE-programmeringssystemet.

- Hold ventilene på i programmererens nedre del frie for obstruksjon.

Drifts- og transportforhold er oppført i "Nominelle spesifikasjoner for LATITUDE-programmeringssystemet" på side 71.

Hvis LATITUDE-programmeringssystemet har blitt oppbevart utenfor de normale driftsforholdene for systemet, lar du det stå i romtemperatur frem til det nå driftstemperatur, før bruk.

Mens programmereren er i drift, vil viften automatisk skrur på og av etter behov for å opprettholde optimal intern temperatur. LATITUDE-programmeringssystemet kan fungere med kontinuerlig drift, og vil ikke slå seg av automatisk hvis det ikke brukes i en lengre tidsperiode.


OBBS: LATITUDE-programmeringssystemet er ikke vanntett eller eksplosjonssikkert, og kan ikke steriliseres. Ikke bruk programmereren i nærheten av brennbare gassblandinger, inkludert anestesigasser, oksygen eller dinitrooksid.

OBBS: Litium-ion-batteriet for modell 6753 inneholder svært brannfarlige kjemikalier og må håndteres med forsiktighet. Feilaktig bruk av dette batteriet kan føre til brann eller eksplosjon. Les følgende før du bruker dette batteriet:

- Ikke utsett batteriet for temperaturer over 60 °C (140 °F).
- Ikke punkter batteriet da det kan føre til brann eller eksplosjon. Hvis batterihuset er punktert eller på annen måte synlig skadet, må du ikke forsøke å bruke batteriet.
- Ikke utsett batteriet for slag eller andre typer kraftige støt.
- Ikke senk ned batteriet i noen typer væske.
- Ikke koble til +- og -terminalene med ledning eller ledende gjenstander.
- Ikke demonter, modifisere eller reparer batteriet.
- Bare programmerermodell 3300 skal brukes til å lade batteriet. Bruk av en annen batterilader kan permanent ødelegge batteriet eller forårsake brann eller eksplosjon.

Oppbevare LATITUDE-programmeringssystemet

1. Gå ut av gjeldende programvareapplikasjon ved å trykke på End Session (Avslutt økt)-knappen.
2. Trykk på og slipp opp strømknappen  for å slå av LATITUDE-programmeringssystemet.

MERKNAD: Før du flytter LATITUDE-programmeringssystemet, må du alltid avslutte programvareapplikasjonen samt trykke på og slippe opp strømknappen  for å slå av LATITUDE-programmeringssystemet. Koble deretter fra strømledningen.

MERKNAD: Hvis du bruker batteristrøm, trykker du på og slipper opp strømknappen  for å slå av enheten.

3. Trekk ut strømledningskontakten fra veggen.

4. Trekk ut alle utstyrskabler fra sidepanelene på LATITUDE-programmeringssystemet.

MERKNAD: *Informasjon om transport- og oppbevaringsforhold for tilleggsutstyr finner du i dokumentasjonen for det aktuelle utstyret. Påse at tilbehør vedlikeholdes innenfor passende grenser.*

Langtidsoppbevaring av LATITUDE-programmeringssystemet

Hvis programmereren skal oppbevares over lengre tid (f.eks. måneder), tar du ut batteriet for å forhindre at det tappes til et punkt der lading hadde vært nødvendig for å kunne bruke det igjen. Se "Batteristatus, -installasjon, -utsifting og -resirkulering" på side 48 for instruksjoner om fjerning av batteriet.

Vedlikeholdskontroll og sikkerhetstiltak

Vedlikeholdssjekk av LATITUDE-programmeringssystemet

Før hver gangs bruk må du foreta en visuell inspeksjon og kontrollere følgende:

- Den mekaniske og funksjonelle integriteten til LATITUDE-programmeringssystemet, kabler og tilbehør.
- Lesbarheten til programmeretikettene på LATITUDE-programmeringssystemet, og at de sitter godt på.
- Utfør "Oppstart" på side 25. Normal oppstartsprosess bekrefter at LATITUDE-programmeringssystemet har bestått de interne kontrollene og er klart for bruk.

MERKNAD: *LATITUDE-programmeringssystemet inneholder ikke noen deler som kan vedlikeholdes av brukeren, og det har ikke noe kalibreringskrav. Vedlikehold krever ikke noen ekstra trinn.*

LATITUDE-programmeringssystemet inneholder bare én brukertilgjengelig komponent, det utskiftbare litium-ion-batteriet av modell 6753.

MERKNAD: *For utsifting eller reparasjon av interne komponenter må programmereren returneres uten batteriet. Se "Batteriresirkulering" på side 52 for ytterligere detaljer.*

Sikkerhetstiltak

Nasjonale bestemmelser kan kreve at brukeren, produsenten eller produsentens representant regelmessig utfører og dokumenterer sikkerhetstester av enheten. Hvis slik testing kreves i ditt land, må du følge testeintervallene og testkravene for ditt land. Hvis du ikke kjenner til de nasjonale bestemmelsene i landet ditt, kontakter du Boston Scientific-representanten.

Det er ikke nødvendig at tekniske og sikkerhetsrelaterte inspeksjoner utføres av Boston Scientific-personell. Tekniske og sikkerhetsrelaterte inspeksjoner av programmereren og tilbehøret må imidlertid utføres av personer som, basert på sin opplæring, kunnskap og praktiske erfaring, er i stand til å utføre slike inspeksjoner på tilfredsstillende måte, og som ikke trenger instruksjoner med hensyn til den tekniske og sikkerhetsrelaterte inspeksjonen.

Hvis IEC/EN 62353 er en påkrevd standard i landet ditt, men ingen spesifikk testing eller ikke noe spesielt intervall er spesifisert, anbefales det at sikkerhetstesting utføres ved hjelp av den direkte metoden som er spesifisert i IEC/EN 62353 og med et intervall på 24 måneder eller i henhold til lokale forskrifter. Se "Svekket programmererfunksjonalitet" på side 70.

Service

Hvis du har spørsmål om drift eller reparasjon av LATITUDE-programmeringssystemet, kontakter du Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken. LATITUDE-programmeringssystemet skal bare betjenes av Boston Scientific-personell.

Hvis LATITUDE-programmeringssystemet får funksjonssvikt og krever reparasjon, bidrar du til å sikre effektiv service ved å følge disse retningslinjene:

1. La instrumentets konfigurasjon være nøyaktig slik som da feilen forekom. Kontakt Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.
2. Skriv ned en detaljert beskrivelse av funksjonssvikten(e).
3. Ta om mulig vare på utskrifter og annet materiell som illustrerer problemet.
4. Sørg for å lagre alle pulsgeneratordata til en USB-minnepinne før du returnerer et LATITUDE-programmeringssystem til Boston Scientific, da alle pasient- og pulsgeneratordata vil bli slettet fra LATITUDE-programmeringssystemet når det returneres for service.
5. Hvis LATITUDE-programmeringssystemet må returneres til Boston Scientific for service, fjerner du litium-ion-batteriet fra programmereren og pakker enheten i transportbeholderen den ble mottatt i, eller i en transportbeholder levert av Boston Scientific. Ikke legg ved litium-ion-batteriet når du returnerer programmereren til Boston Scientific Corporation.
6. Informasjon om leveringsadresse får du ved å kontakte Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.

FEILSØKING

Hvis LATITUDE-programmeringssystemet ikke fungerer som det skal, må du kontrollere at de elektriske ledningene og kablene er godt festet, og at ledninger og kabler er i god stand (dvs. ikke har synlige feil). Mulige årsaker og utbedringstiltak for problemer vises nedenfor.

Tabell 3. Mulige årsaker og utbedringstiltak for problemer med LATITUDE-programmeringssystemet

Symptom	Mulig årsak	Utbedringstiltak
Telemetri: dårlig, intermitterende eller ingen kommunikasjon	Feil applikasjonsprogramvare eller feil LATITUDE-programmeringssystem for pulsgeneratoren	Installer korrekt applikasjonsprogramvare for pulsgeneratoren som er i bruk. Bruk riktig LATITUDE-programmeringssystem for pulsgeneratoren som interogeres.
		Kontakt Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken for å bekrefte kompatibilitet mellom pulsgeneratoren og programmerermodell 3300.
	Feil telemetristav	Bruk bare telemetristaven av modell 6395 for transvenøse pulsgeneratorene.
	Dårlig forbindelse mellom en telemetristav og programmereren	Koble telemetristavmodell 6395 fra programmereren og koble den så til igjen.
	Programmerer fungerer bare på batteristrøm	Koble programmereren til vekselstrøm for å forbedre telemetriytelse.
	For høy radiostråling fra utstyr	Reposisjon LATITUDE-programmeringssystemet. Se også Støyp problemer: EKG.
	Ufullstendig telemetrikommunikasjon med telemetristavmodell 6395	Reposisjon telemetristavmodell 6395 over pulsgeneratoren. Gjenta interogering.
		Snu staven. Koble staven fra og til igjen. Slå av programmereren, og slå den etter på igjen. Gjenta interogering.
	Bruk en annen programmerer av modell 3300 eller telemetristav av	

Tabell 3. Mulige årsaker og utbedringstiltak for problemer med LATITUDE-programmeringssystemet (Fortsettelse)

Symptom	Mulig årsak	Utbedringstiltak
		modell 6395. Gjenta interrogering.
		Hvis dette ikke utbedrer feilen, kontakter du Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.
	Telemetri-RF-signal hindret	Sørg for at det er en uhindret siktelinje mellom LATITUDE-programmeringssystemet og pulsgeneratoren. Gjenta interrogering.
	Interferens for telemetri-RF-signal	Reposisjoner LATITUDE-programmeringssystemet. USB-enheter. Gjenta interrogering.
	RF-telemetri mislykkes	Reposisjoner telemetristavmodell 6395 over den transvenøse pulsgeneratoren og gjenta interrogering.
		Bruk S-ICD-telemetristaven av modell 3203 som en ekstra antenne.
	LATITUDE-programmeringssystemets programvareversjon er ikke oppdatert	Kontakt Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.
Støyproblemer: EKG	Feil på pasienttilkoblinger	Kontroller at pasientelektroden har tilstrekkelig hudkontakt, og at ekstremitetselektroden er riktig plassert. Kontroller at høyrebensstasjonen er koblet til. Se lærebøker om EKG for ytterligere EKG-teknikker.
	For høy radiostråling fra utstyr	Kontroller omgivelsene for elektrisk utstyr som er slått på, men ikke er nødvendig. Flytt utstyr det

Tabell 3. Mulige årsaker og utbedringstiltak for problemer med LATITUDE-programmeringssystemet (Fortsettelse)

Symptom	Mulig årsak	Utbedringstiltak
		ikke er behov for, vekk fra pasienten og/eller LATITUDE-programmeringssystemet, eller slå av unødvendig utstyr.
		Før EKG-kabelen borte fra potensielle støykilder, som annet utstyr og tilhørende kabler, inkludert vekselstrømledninger.
		Jordforbind programmereren til den ledende pasientsengen (når aktuelt) ved hjelp av en USB-jordingskabel. Vikle sammen overskytende EKG-ledningsdeler når dette er mulig. Se lærebøker om EKG for ytterligere EKG-teknikker.
Telemetri: interferens	Skadelig interferens forårsaket av LATITUDE-programmeringssystemet eller systemet, påvirkes negativt av andre RF-enheter	Kontroller at byggets jordingsmotstand er mindre enn 10 Ω målt med lavimpedansteknikker, mellom uttakene og fra uttakene til andre jordingspunkter i rommet (f.eks. festepunkt i rommet, kaldtvannsrør, undersøkelsesbenk osv.).
		Snu eller flytt enhetene.
		Øk avstanden mellom enhetene.
		Koble utstyret til en kontakt i en annen krets eller bruk i batteridrevet modus.
		Kontakt Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.

Tabell 3. Mulige årsaker og utbedringstiltak for problemer med LATITUDE-programmeringssystemet (Fortsettelse)

Symptom	Mulig årsak	Utbedringstiltak
Manglende sjokkmarkører under levering av et sjokk	Støy under levering av sjokk kan forhindre at sjokkmarkøren mottas ved maksimal telemetriavstand på 6 cm (2,35 tommer)	Kontroller om tilgjengelig overflate-EKG for bekreftelse på at sjokket er levert. Se pulsgeneratorens Arrhythmia Logbook (Arytmiloggbok) for å bekrefte avgitt sjokk.
Den viste klokken viser ikke korrekt klokkeslett etter innstilling	Lavt batterinivå for intern klokke	Batteriet for den interne klokken kan ikke byttes ut på bruksstedet. Returner LATITUDE-programmeringssystemet til Boston Scientific for utskifting av batteriet for den interne klokken.
Kan ikke skrive til en USB-tilkoblet skriver	Ikke koblet til riktig	Kontroller USB-kabelforbindelsene mellom skriveren og programmereren.
	Ingen strøm	Kontroller skriverens strømtilkobling.
	Gjenkjenner ikke skriver	Koble skriveren til USB-porten igjen og vent deretter i 30 sekunder til systemet gjenkjenner skriveren, før du sender filer til skriveren.
Berøringsskjermen responderer ikke eller blir tom	Valg av inaktive knapper på berøringsskjermen	Velg aktive knapper.
	Berøringsskjermen virker ikke	Slå av LATITUDE-programmeringssystemet og slå det deretter på igjen. Hvis dette ikke utbedrer feilen, kontakter du Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.
LATITUDE-programmeringssystemet responderer ikke	LATITUDE-programmeringssystemet fungerer ikke	Slå av LATITUDE-programmeringssystemet og slå det deretter på igjen.

Tabell 3. Mulige årsaker og utbedringstiltak for problemer med LATITUDE-programmeringssystemet (Fortsettelse)

Symptom	Mulig årsak	Utbedringstiltak
		Hvis dette ikke utbedrer feilen, kontakter du Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.
Visningen på ekstern monitor er ikke riktig	Kabel-/adaptertilkobling til DisplayPort (Visningsport)	Ta ut og sett inn igjen kabelen/adapteren i DisplayPort (Visningsport) for å resynkronisere videosignalet.


HÅNDTERING

Emisjonsegenskapene til dette utstyret gjør det egnet for bruk i industriområder og på sykehus (CISPR 11-klasse A).

Bruke en ekstern EKG-monitor med programmerermodell 3300

Bruk følgende tilbehør til å sette opp konfigurasjonen beskrevet i denne delen:

- EKG-kabel for faste pasientelektroder av modell 3154
- EKG-BNC slavekabel, modell 6629
- Telemetrstav, modell 6395

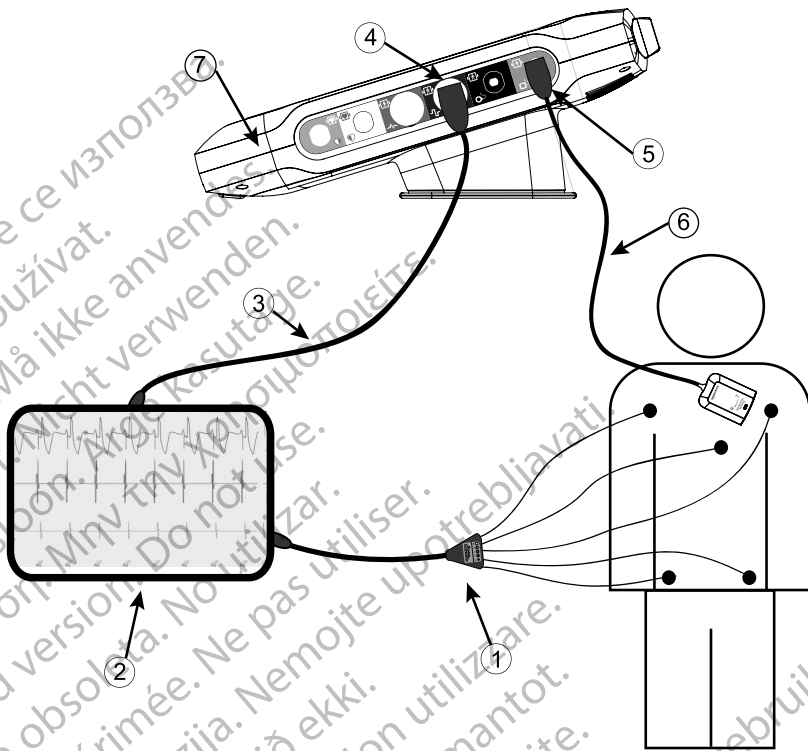

[1] EKG-kabel av modell 3154, [2] EKG-monitor, [3] EKG-BNC-slavekabel, [4] Programmererens EKG-kobling, [5] Telemetristavkobling for programmerermodell 6395, [6] Telemetristavmodell 6395, [7] LATITUDE-programmeringssystem (sett fra høyre side)

Figur 32. Ekstern EKG-monitorkonfigurasjon

Hvis du vil vise en kurve på en ekstern EKG-monitor og programmereren, setter du opp utstyret som vist på Figur 32 Ekstern EKG-monitorkonfigurasjon på side 61.

I eksemplet på Figur 32 Ekstern EKG-monitorkonfigurasjon på side 61 forflytter overflate-EKG-signalet seg langs følgende rute:

1. EKG-kabel for faste pasientelektroder av modell 3154
2. Ekstern EKG-monitor
3. EKG-BNC-slavekabel, modell 6629
4. Programmererens EKG-kobling
5. Telemetristavkobling for programmerermodell 6395
6. Telemetristav, modell 6395
7. Programmerermodell 3300

Miljøbeskyttelse og kassering

Returner LATITUDE-programmeringssystemet og tilbehøret til Boston Scientific på slutten av levetiden for korrekt avhending.

Sørg for å lagre alle pulsgeneratordata til en USB-minnepinne før du returnerer et LATITUDE-programmeringssystem til Boston Scientific, fordi alle pasient- og pulsgeneratordata vil bli slettet fra LATITUDE-programmeringssystemet når det mottas av Boston Scientific.

MERKNAD: Programmereren må returneres uten batteriet. Se "Batteriresirkulering" på side 52 for ytterligere detaljer.

ADVARSEL:



Batteriet av modell 6753 er et litium-ion-batteri og anses som sådant som farlig gods når det gjelder forsendelse. Ikke returner modell 6753-batteriet til Boston Scientific. Avhend batteri i henhold til lokale forskrifter. Hvis et batteri må sendes, kontakt din lokale befrakter for instruksjoner og sendekrav.


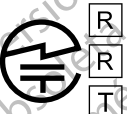





Symboler på enheter og emballasje

Følgende symboler kan være til stede på LATITUDE-programmeringssystemets enheter, emballasje og merking.

Tabell 4. Symboler på enheter og emballasje

Symbol	Beskrivelse
	Referansenummer
	Serienummer
	Lotnummer
	Monteringsnummer
	Produsent
	Autorisert representant i Europa
	Produksjonsdato
	Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling, indikatorlampe for ZIP-telemetri
	Sterilisert ved bruk av etylenoksid
	Se instruksjoner for bruk









Tabell 4. Symboler på enheter og emballasje (Fortsettelse)

Symbol	Beskrivelse
	Følg instruksjoner for bruk
	Følg instruksjoner for bruk, se www.bostonscientific-elabeling.com
	Australia Overholdelse av ACMAs (Australian Communications and Media Authority) forskriftsordninger for telekommunikasjon, radio, EMK og elektromagnetisk energi (EME)
R-NZ	RF-samsvarsmerke for New Zealand, R-NZ
	Giteki mark- sertifiseringsmerke i Japan
	Vekselstrøm
	Strømknappen på venstre side av programmereren, som er representert med standbysymbolet
	USB 2.0
3.0 	USB 3.0
DP++	DisplayPort (Visningsport)
	LAN-port (Local Area Network)
	S-ICD-telemetristav, modell 3203
	Telemetristav, modell 6395
	PSALV

Tabell 4. Symboler på enheter og emballasje (Fortsettelse)

Symbol	Beskrivelse
	PSA RA, RV
	Defibrilleringssikker type, anvendt del av type CF
	Defibrilleringssikker type, anvendt del av type BF
	EKG-kabelkobling
	Fremtidig tilkobling
	Merke for nasjonalt godkjent testing for sikkerhetsstandard
	Rød STAT-knapp på programmereren gir tilgang til kommandoer for lav- og høyspenningsredning
	Advarsel: Elektrisk strøm – Ikke berør koblingsterminalene i programmererens batterirom mens du fjerner eller bytter ut batteriet, da elektrisk ladning er til stede
	Generelt ISO 7010-W001-advarselssymbol for EKG-koblingen på programmereren
	Angir fare for elektrisk sjokk (ikke berør kontaktene inne i batterirommet). Overlat service til Boston Scientific
	Avfall, elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Indikerer egen innsamling for elektrisk og elektronisk utstyr (dvs. ikke kast denne enheten i vanlig søppel)
	Denne siden opp
	Må håndteres med forsiktighet
	Må holdes tørt
	Ikke bruk kroker

Tabell 4. Symboler på enheter og emballasje (Fortsettelse)

Symbol	Beskrivelse
	Temperaturbegrensning
	Fuktighetsgrenser
	Grenser for atmosfærisk trykk
	Resirkuler eske
	MR usikker
	Batteriindikatorsymbol
	Bluetooth®
	Likestrømtilkobling

STANDARDER FOR SIKKERHET, SAMSVAR OG KOMPATIBILITET

Følgende standarder gjelder for LATITUDE-programmeringssystemet.

Sikkerhetsstandarder

LATITUDE-programmeringssystemet har blitt testet og funnet å være i samsvar med gjeldende sikkerhetsdeler av følgende standarder:

- IEC 60601-1:/A1:2012
- IEC 80001-1:2010
- ANSI/AAMI ES60601-1:2005(R)2012
- EN 60601 1-2006 A1:2013
- CAN/CSA-C22 No. 60601-1:2014
- EN 62479:2010
- EN 62311:2008

Standarder for elektromagnetisk kompatibilitet

LATITUDE-programmeringssystemet er testet og funnet å være i samsvar med gjeldende deler av FCC- og IEC-standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMK):

- FCC Part 15.209:2016 + 15.207:2016 + 15.249:2016
- IEC 60601-1-2:2014
- ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2017
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017
- ETSI EN 301 489-27 V2.1.1:2017
- ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2016

Radio Spectrum-samsvarsstandarder

LATITUDE-programmeringssystemet overholder gjeldende deler av følgende Radio Spectrum-samsvarsstandarder:

- ETSI EN 302 195 V2.1.1:2016
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2016
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2016
- ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016
- ETSI EN 301 839 V2.1.1:2016
- ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017 og ETSI EN 301 893 V1.8.1:2015, klausul 4.8

MERKNAD: *Ta spesielle forholdsregler vedrørende EMK under installasjon og bruk av LATITUDE-programmeringssystemet, i henhold til EMK-instruksjonene i denne håndboken. Se detaljert informasjon om LATITUDE-programmeringssystemets elektromagnetiske stråling og immunitet i Tabell 6 Nominelle spesifikasjoner for LATITUDE-programmeringssystemet på side 71 og Tabell 7 Nominelle radiospesifikasjoner på side 73.*

MERKNAD: *Vær forsiktig ved bruk av bærbart og mobilt RF-telefonutstyr i umiddelbar nærhet av LATITUDE-programmeringssystemet. Se detaljert informasjon om LATITUDE-programmeringssystemets elektromagnetiske immunitet i Tabell 8 Nettverks- og tilkoblingsspesifikasjoner på side 74.*

Elektromagnetisk stråling og immunitet

Informasjon vedrørende IEC 60601–1–2:2014

Dette utstyret er testet og ble funnet å oppfylle gjeldende grenser for medisinsk utstyr i klasse A i et profesjonelt helseinstitusjonsmiljø i samsvar med ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2:2014 (eller BS EN 60601-1-2:2015 eller det gjeldende direktivet for implanterbare medisinske enheter 90/385/EØF). Denne testingen viser at enheten gir rimelig beskyttelse mot skadelig påvirkning i en typisk medisinsk installasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at påvirkning ikke kan forekomme i en spesiell installasjon.

Industry Canada (IC)

Denne enheten samsvarer med Industry Canadas radiostandardspesifikasjon RSS-210. Drift er underlagt de følgende to betingelsene:

1. Denne enheten må ikke forårsake skadelig påvirkning og
2. Enheten må akseptere mottatt påvirkning, inkludert påvirkning som kan forårsake uønsket funksjon.

OBS: Det er ikke tillatt å utføre modifikasjoner av dette utstyret med mindre dette er godkjent av Boston Scientific. Endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av Boston Scientific, kan føre til at brukeren ikke lenger er autorisert til å bruke utstyret.

Denne enheten skal ikke forårsake interferens på stasjoner som bruker 400,150–406,000 MHz-båndet for tjenester relatert til meteorologiske hjelpemidler, meteorologiske satellitter og jordutforskningssatellitter, og må tåle all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Informasjonen om elektromagnetisk strålingen og immunitet finner du i Tabell 5 Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk kompatibilitet på side 67.

Tabell 5. Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk kompatibilitet

LATITUDE-programmeringssystemet, modell 3300, er egnet for bruk i profesjonelle helseinstitusjonsmiljøer. Kunden eller brukeren av dette systemet må sikre at det brukes i et slikt miljø.		
Test	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – veiledning
Beskyttelse av radiotjenesteutstyr og annet utstyr	CISPR 11 Gruppe 1 Klasse A	LATITUDE-programmeringssystemet, modell 3300, bruker RF-energi bare for den tiltenkte bruken til kommunikasjon med den implanterte enheten eller tilkoblingsfunksjoner. Dets RF-stråling er svært lav, og det er ikke sannsynlig at den vil påvirke elektronisk utstyr i nærheten.
Beskyttelse av det offentlige hovedledningsnettet	CISPR 11-klasse A IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3	LATITUDE-programmeringssystemet, modell 3300, er egnet for bruk i profesjonelle helseinstitusjonsmiljøer.
Elektrostatisk utlading	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV og ± 15 kV luft	
Utstrålt RF EM-felt	3 V/m fra 80 MHz til 2,7 GHz	

Tabell 5. Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk kompatibilitet
(Fortsettelse)

LATITUDE-programmeringssystemet, modell 3300, er egnet for bruk i profesjonelle helseinstitusjonsmiljøer. Kunden eller brukeren av dette systemet må sikre at det brukes i et slikt miljø.		
Test	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – veiledning
Avstandsfelt fra trådløst RF-kommunikasjonsutstyr	380–390 MHz: 27 V/m 430–470 MHz: 28 V/m 704–787 MHz: 9 V/m 800–960 MHz: 28 V/m 1700–1900 MHz: 28 V/m 2400–2570 MHz: 28 V/m 5100–5800 MHz: 9 V/m	
Magnetfelt fra nominell strømfrekvens	30 A/m	
Elektriske hurtigtransienter/støt	± 2 kV inngangsvekselstrøm ± 1 kV SIP/SOP	
Overspenning ledning til ledning	± 0,5 kV, ± 1 kV inngangsvekselstrøm	
Overspenning ledning til jord	± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV inngangsvekselstrøm	
Ledede forstyrrelser induisert av RF-felt	3 V/m fra 0,15 MHz til 80 MHz 6 V/m i ISM-bånd fra 0,15 MHz til 80 MHz	ISM-båndene mellom 0,15 MHz og 80 MHz er 6.765 MHz til 6.795 MHz 13.553 MHz til 13.567 MHz 26.957 MHz til 27.283 MHz 40,66 MHz til 40,70 MHz. Amatørradiobåndene mellom 0,15 MHz og 80 MHz er 1,8 MHz til 2,0 MHz 3,5 MHz til 4,0 MHz 5,3 MHz til 5,4 MHz 7,0 MHz til 7,3 MHz 10,1 MHz til 10,15 MHz 14,0 MHz til 14,2 MHz 18,07 MHz til 18,17 MHz 21,0 MHz til 21,4 MHz 24,89 MHz til 24,99 MHz 28,0 MHz til 29,7 MHz 50,0 MHz til 54,0 MHz.

Tabell 5. Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk kompatibilitet (Fortsettelse)

LATITUDE-programmeringssystemet, modell 3300, er egnet for bruk i profesjonelle helseinstitusjonsmiljøer. Kunden eller brukeren av dette systemet må sikre at det brukes i et slikt miljø.		
Test	Samsvar	Elektromagnetisk miljø – veiledning
Spenningsfall ^a	0 % U_T i 0,5 syklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315° 0 % U_T i 1 syklus og 70 % U_T i 25/30 sykluser ved 0°	
Spenningsavbrudd ^a	0% U_T i 250/300 sykluser	

a. Spenningsfall og -avbrudd: U_T er vekselnettspenningen før anvendelse av testnivået.

SIKKERHETEN TIL LATITUDE-PROGRAMMERINGSSYSTEMET

Fornuftige sikkerhetsrutiner er nødvendige for å beskytte pasientdata og LATITUDE-programmeringssystemets integritet når det er koblet til et nettverk. Programmereren har funksjoner som forenkler administrasjon av nettverkssikkerhet. Disse funksjonene fungerer med sikkerhetspraksis på sykehus og klinikker for å sørge for trygg og sikker drift av programmereren og beskytte det tilkoblede nettverket.

MERKNAD: *Alle pasientdata krypteres på programmererens interne harddisk, og programmereren har sikkerhetstiltak for nettverkssikkerhet på plass for å forhindre ondsinnede angrep.*

Programvare

All installert programvare er godkjent av Boston Scientific, og installasjon av programvare til generelle formål er ikke tillatt. Dette minimerer faren for at systemet utsettes for sårbarheter. Intern programvare som kjøres på programmereren, er låst fra endringer og bekreftes på nytt ved hver gjennomkjøring. Når Boston Scientific-programvareoppdateringer er tilgjengelige, må du installere dem så snart som mulig. Programmererinnstillinger skal kun endres i henhold til veiledning fra verifisert teknisk støtte hos Boston Scientific eller helsevesenpersonell.

Patient Data Management

Se *Patient Data Management Operator's Manual (Modell 3931)* (Brukermanual for Patient Data Management (modell 3931)) for ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Nettverk

Se *Network and Connectivity Operator's Manual (Model 3924)* (Brukermanual for nettverk og tilkobling (modell for 3924)) for ytterligere sikkerhetsinformasjon om nettverk og tilkobling.

Maskinvare som ikke støttes

Maskinvare som ikke støttes, inkludert ustøttede USB-enheter, blir ignorert av programmereren og tas ikke i bruk.

Sikkerhetsovervåking

Boston Scientific fortsetter å arbeide med sine partnere for å analysere nye trusler og vurdere mulig innvirkning på LATITUDE-programmeringssystemet.

Fysiske kontrolltiltak

Oppretthold gode fysiske kontrolltiltak over programmereren. Opprettholdelse av et sikkert fysisk miljø forhindrer tilgang til programmererens innvendige deler. USB-enheter som er koblet til programmereren, må kontrolleres for å begrense potensiell innføring av skadelig programvare. Pasientsensitiv informasjon kan lagres på programmereren, og nødvendige forholdsregler må tas for å sikre programmereren mot uautorisert tilgang.

Svekket programmererfunksjonalitet

Hvis du tror programmererens funksjonalitet er svekket på grunn av en sikkerhetstrussel, slår du av programmereren, kobler den fra nettverket og starter LATITUDE-programmeringssystemet på nytt. Avslutt bruk av programmereren hvis oppstartsselvtesten mislykkes eller enheten ikke fungerer som forventet. Hvis du vil ha ytterligere hjelp, tar du kontakt med Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken.

SPESIFIKASJONER

Tabell 6. Nominelle spesifikasjoner for LATITUDE-programmeringssystemet

Karakteristikk	Nominell
Sikkerhetsklassifisering	LATITUDE-programmeringssystem: Klasse I. <ul style="list-style-type: none"> EKG-tilkobling: Type BF, defibrilleringsbeskyttet Tilkobling til telemetristavmodell 6395: Type BF, defibrilleringsbeskyttet Tilkobling til S-ICD-telemetristavmodell 3203: Type BF, defibrilleringsbeskyttet Fremtidig tilkobling Type BF, defibrilleringsbeskyttet PSA-kabeltilkoblinger: Type CF, defibrilleringsbeskyttet Inntrengningsbeskyttelse: IPX0
Mål	Programmerer uten stativ: 30,7 cm (12,1 tommer) dyp, 34 cm (13,4 tommer) bred, 12,5 cm (4,9 tommer) høy Med stativ (i posisjonen med håndtaket opp): 24,9 cm (9,8 tommer) dyp, 35,1 cm (13,8 tommer) bred, 31,8 cm (12,5 tommer) høy
Vekt (tilnærmet)	Programmerer (uten batteri eller stativ): 3,58 kg (7,9 pund) Batteri: 0,45 kg (1,0 pund) Stativ: 1,28 kg (2,75 lb)
Strømklassifisering for strømadaptermodell 6689	100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Maksimal effekt	15 V @ 6 A, 90 W
Ledningslengde	1,53 m (5 fot)
Mål	14,94 cm x 6,26 cm x 3,35 cm (5,88 x 2,46 x 1,32 tommer)
Strømledning (3 spisser)	2,05 m (6.72 fot) 100–240 V
Driftssyklus	Kontinuerlig
Driftstemperatur	10 °C til 32 °C (50 °F til 90 °F)
Transport- og lagringstemperatur	-20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)
Luftfuktighet ved bruk	25 til 85 % ikke-kondenserende
Transport- og lagringsfuktighet	25 til 85 % ikke-kondenserende

Tabell 6. Nominelle spesifikasjoner for LATITUDE-programmeringssystemet
(Fortsettelse)

Karakteristikk	Nominell
Driftshøyde	≤ 3000 m (≤ 9843 fot)
Atmosfærisk trykk ved transport og oppbevaring	50 kPa til 106 kPa (7,252 psi til 15,374 psi)
Ekstern støtte, pennstasjoner, skriver	(3) USB 2.0-porter, (1) USB 3.0-port
Støtte for ekstern digital monitor	Digital DisplayPort (Visningsport)-kobling Monitoren må overholde emisjonsstandarden CISPR 32.
Batteritype	Litium, IEC62133:2012 og UN38.3 kompatible
Ethernet: Datagrensesnitt	Ethernet-kobling RJ-45 for datagrensesnitt
Datamodulering	IEEE 802.3u, 100 Mbps full duplex og halv duplex på 100BASE-T IEEE 802.3ab, 1 Gbps full duplex og halv duplex på 100BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11g, 802.11n og 802.11ac
EKG-kabel, modell 3154	3,9 m til 4,3 m (12,7 fot til 14,0 fot)
EKG-ytelse:	
Minimum påvist amplitude	4,56 µV
Valg av elektrode	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Visning av intrinsisk og pacet ventrikulær frekvens	30 min ⁻¹ til 120 min ⁻¹ ± 4 min ⁻¹ på grunnlag av et treslagsgjennomsnitt, 120 min ⁻¹ til 240 min ⁻¹ ± 8 min ⁻¹ på grunnlag av et treslagsgjennomsnitt
Inngangsimpedans	≥ 1,5 MΩ
Elektrodeforskyvningstoleranse	300 mV
Lagingsoppløsning	800 prøver/sek, 4,56 µV
Filterinnstillinger for lagingsoppløsning	ON: 0,5 Hz til 40 Hz, ± 10 % eller ± 0,1 Hz, den som er høyest AV: 0,05 Hz til 100 Hz, ± 20 % eller ± 0,02 Hz, den som er høyest
Forsterkningsinnstillinger	0,5, 1, 2, 5, 10, 20 mm/mV ± 25 %
Referanse for elektrisk sikkerhetstesting i henhold	

Tabell 6. Nominelle spesifikasjoner for LATITUDE-programmeringssystemet
(Fortsettelse)

Karakteristikk	Nominell
til IEC 62353 (Installasjon, vedlikehold, reparasjon) ^{a b}	
Jordingstesting	≤ 300 mΩ inkludert strømkabel som ikke overskrider 3 meter
Utstyrsl lekkasje, direkte metode (tilgjengelige deler)	≤ 500 μA
Pasientlekkasje strøm, direkte metode	Telemetristavmodell 6395 (BF) ≤ 5000 μA, EKG (BF) ≤ 5000 μA, PSA (CF) ≤ 50 μA
Sikkerhetsfunksjon: Defibrillatorbeskyttelse	Opptil 5000 V (400 J)

- a. Hvis du har spørsmål om drift eller reparasjon av LATITUDE-programmeringssystemet, kontakter du Boston Scientific ved hjelp av informasjonen på baksiden av denne håndboken. LATITUDE-programmeringssystemet skal bare betjenes av Boston Scientific-personell.
- b. Etter fullført sikkerhetstesting kontrollerer du at LATITUDE-programmeringssystemet fortsatt oppfyller kravene grunnleggende ytelse som definert i begynnelsen av denne håndboken.

Tabell 7. Nominelle radiospesifikasjoner

Karakteristikk	Nominell
ZIP MICS-telemetri (MICS/MedRadio)	
Frekvensbånd	402–405 MHz MICS (Medical Implant Communication Service) MedRadio (Medical Device Radio Communication Service)
Båndbredde	< 145 kHz
Modulering	FSK
Utstrålt effekt	< 25 μW E.R.P.
ZIP-telemetri (ISM)	
Frekvens	916.5 MHz ISM-radiobånd (Industrial, Scientific and Medical)
Båndbredde	< 650 kHz
Modulering	ASK
Utstrålt effekt	< 0,75 mW E.I.R.P.
ZIP-telemetri (SRD)	
Frekvensbånd	869,7–870,0 MHz Radiobånd for enhet med kort rekkevidde
Båndbredde	< 120 kHz
Modulering	ASK
Utstrålt effekt	< 1,2 mW E.R.P.
mottakerkategori	2

Tabell 7. Nominelle radiospesifikasjoner (Fortsettelse)

Karakteristikk	Nominell
Stavtelemetrimodell 6395 (induktiv)	
Frekvensbånd Båndbredde Modulering Utstrålt effekt mottakerkategori	Overføring: 21 kHz Mottak: 0–100 kHz < 125 kHz OOK/QPSK 11,3 dBuA/m ved 10 m 3
Bluetooth®	
Frekvensbånd Båndbredde Modulering Utstrålt effekt mottakerkategori	2400,0–2483,5 MHz < 1,4 MHz GFSK, π/4–DQPSK, 8DPSK < 9,6 mW E.I.R.P. 2
Wi-Fi 2,4 GHz	
Wi-Fi-tilkobling er ikke tillatt i Indonesia.	
Frekvensbånd Båndbredde Modulering Utstrålt effekt	2400,0–2483,5 MHz 20/40 MHz IEEE 802.11b/g/n < 80 mW E.I.R.P.
Wi-Fi 5 GHz	
Wi-Fi-tilkobling er ikke tillatt i Indonesia.	
Frekvensbånd Båndbredde Modulering Utstrålt effekt	5150–5350 MHz 5470–5725 MHz 20/40/80 MHz IEEE 802.11a/n/ac < 50 mW E.I.R.P.

Tabell 8. Nettverks- og tilkoblingsspesifikasjoner

Karakteristikk	Spesifikasjon
Påkrevde karakteristika for IT-nettverk	
Ethernet	IEEE 802.3u, 100 Mbps full duplex og halv duplex på 100BASE-TX IEEE 802.3ab, 1 Gbps full duplex og halv duplex på 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11g, 802.11n og 802.11ac
Farlige situasjoner som følge av nettverksfeil	Ingen
Påkrevd konfigurasjon for IT-nettverk	

Tabell 8. Nettverks- og tilkoblingsspesifikasjoner (Fortsettelse)

Karakteristikk	Spesifikasjon
Ethernet	Dynamisk eller statisk IP-adressering
Wi-Fi	Dynamisk IP-adressering med IEEE 802.11g-, 802.11n eller 802.11ac-spesifikasjoner for å koble til nettverk som er offentlige/usikrede, WPA-PSK or WPA2-PSK
Ethernet MAC-adresse	MAC-nettverksadressen kan vises, og vertsnavnet er redigerbart
Internett-protokoll	IPv4
DHCP-modus (Dynamic Host Configuration Protocol)	Både manuell og automatisk DHCP-modus støttes
Wi-Fi MAC-adresse	Kan vises

GARANTIINFORMASJON

Et garantikort er pakket ned med LATITUDE-programmeringssystemet. Med mindre annet er avtalt, forblir LATITUDE-programmeringssystemet eiendommen til Boston Scientific, og Boston Scientific må utføre alt nødvendig service- og reparasjonsarbeid. Ytterligere garantiinformasjon får du ved å kontakte Boston Scientific ved hjelp av garantiinformasjon på kortet.

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.

Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Manufactured at: Plexus Corporation
2400 Millbrook Drive
Buffalo Grove, IL 60089 USA



Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
Botany NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.
359488-028 NO OUS 2017-12



CE0086

Authorized 2017

