Boston Scientific

GUIDE D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

LATITUDE Link™

SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES

Visionneuse LATITUDE Link™, modèle 6215
Utilitaire d'importation LATITUDE Link™, modèle 6216

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES LATITUDE LINK™

Utilisation prévue 1
Contre-indications 1
Comment fonctionne le système de gestion des données LATITUDE Link 1

INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES LATITUDE LINK™

Présentation de l'installation 2
Installer et configurer le poste principal 3
Installer et configurer des postes d'importation de données supplémentaires (facultatif) 5

UTILISATION DU SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES LATITUDE LINK™

Importer et transférer des données vers le système DMI 6
- Importer à partir d'un support amovible 6
- Importer via le transfert de fichiers ***Bluetooth*** 6

Afficher la liste de suivi 6
Gérer le centre 7
- Gérer la configuration 7
- Gérer le téléchargement de données vers BSC 7
- Gérer les utilisateurs du centre 7
- Supprimer les données de suivi 7

ENTRETIEN

Mises à jour du logiciel 8
Stockage et restauration des données 8

ANNEXE A : AUTRES INFORMATIONS

Protection des données LATITUDE Link™ 9
Activation des communications sécurisées 9
Configuration requise 10

Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Veraltete Version. Nicht verwenden.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Versione obsoleta. Niet gebruiken.
Versão obsoleta. Não utilizar.
Versión obsoleta. No utilizar.
Τελευταία εκδοχή. Μην χρησιμοποιείτε.
Föråldrad version. Använd ej.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Foraldet versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verze. Nepoužívat.
Zastarana verzija. Ne uporabljati.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

LATITUDE Link est une marque commerciale de Boston Scientific Corporation.
Les logos et la marque *Bluetooth*® sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc.
microSD est une marque commerciale ou une marque déposée de SD-3C, LLC.
Firefox est une marque commerciale de Mozilla Foundation.
Chrome est une marque commerciale de Google, Inc.
Internet Explorer est une marque déposée de Microsoft Corporation.

© 2014 Boston Scientific Corporation ou ses affiliés.
Tous droits réservés. Publié en 2014.
Imprimé aux États-Unis

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES LATITUDE LINK™

Ce document a pour objectif de fournir aux médecins et au personnel du service informatique une connaissance de base du système de gestion des données LATITUDE Link™. Ces personnes peuvent utiliser ce document pour :

- Se familiariser aux composants du système
- Déterminer comment installer et configurer le système
- Comprendre comment utiliser et entretenir le système

Une connaissance de base des composants du système, des processus et de la terminologie associée peut aider à assurer le support du système et résoudre les problèmes qui pourraient survenir.

Utilisation prévue

Le système de gestion des données LATITUDE Link permet de transférer des données patient et des données du dispositif sélectionnées à partir de systèmes de programmation Boston Scientific vers des systèmes de dossiers médicaux informatisés (DMI) ou d'autres systèmes Boston Scientific. Le système de gestion des données LATITUDE Link permet également d'afficher des données sélectionnées de patients ou de dispositifs.

Contre-indications

Le système de gestion des données LATITUDE Link est contre-indiqué pour une utilisation avec des données de dispositif implanté autre que celles provenant d'un dispositif implanté compatible Boston Scientific. Certaines données de dispositifs implantés Boston Scientific ne sont pas compatibles avec le système de gestion des données LATITUDE Link.

Comment fonctionne le système de gestion des données LATITUDE Link

Les médecins effectuent les suivis ou d'autres contrôles du dispositif chez les patients équipés d'un dispositif implanté Boston Scientific à l'aide des systèmes de programmation Boston Scientific.

Les médecins utilisent un support amovible (une clé USB ou une carte microSD™, par exemple) ou d'autres moyens (la technologie sans fil *Bluetooth*, par ex.) pour importer les données patient d'un système de programmation dans le système de gestion des données LATITUDE Link.

Le système de gestion des données LATITUDE Link transfère les données vers le système DMI et (pour les dispositifs S-ICD) télécharge les données sur Boston Scientific.

Les médecins peuvent utiliser le système de gestion des données LATITUDE Link pour afficher l'état du transfert et du téléchargement des fiches de données, pour renvoyer des fiches et (dans le cas des dispositifs S-ICD) pour afficher les données et les rapports liés à un dossier.

Outdated version. Do not use.
Version utbemodet. Ikke bruk.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versão obsoleta. Não utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Πίνακας εκδοχών. Μη χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Foreldet version. Skal ikke anvendes.
Zastaraná verze. Nepoužívat.
Utdaterad version. Skal ikke brukes.
Zastarená verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Nem használható.
Wersja nieaktualna. Nie używać.

INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES LATITUDE LINK™

Présentation de l'installation

Le système de gestion des données LATITUDE Link™ utilise un seul ordinateur désigné (le poste principal) pour transférer les données du dispositif reçues des systèmes de programmation Boston Scientific vers le système DMI du centre dans un format compatible. Les autres ordinateurs du réseau du centre peuvent être utilisés comme postes d'importation de données. Ces ordinateurs peuvent rassembler les données du système de programmation et les envoyer au poste principal.

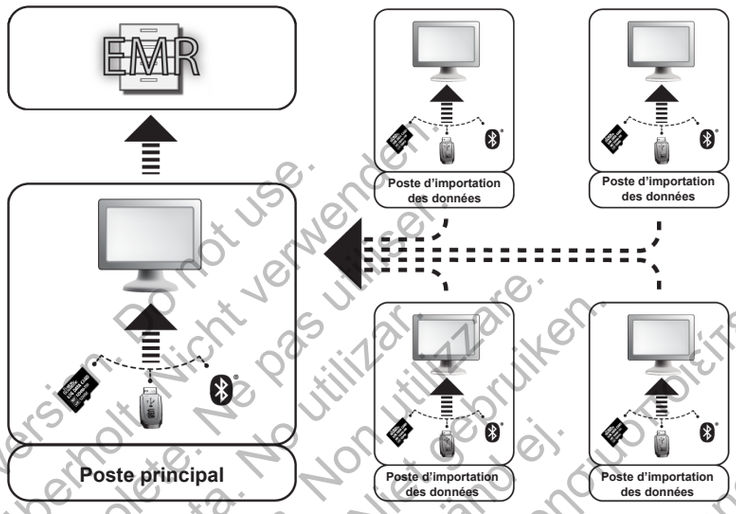

Le système de gestion des données LATITUDE Link comprend deux logiciels d'applications :

1. **L'utilitaire d'importation LATITUDE Link™** (installé sur le poste principal et sur les postes d'importation de données)
   L'utilitaire d'importation importe les données du dispositif du système de programmation par l'un des moyens suivants :
   - Support amovible (clé USB sur le programmateur/enregistreur/moniteur, modèle 3120 ou carte microSD™ sur le système de programmation modèle 3200)
   - Technologie sans fil *Bluetooth* (modèle 3200)

2. **La visionneuse LATITUDE Link™** (installée sur le poste principal)
   La visionneuse reçoit les données du dispositif du système de programmation d'un ou plusieurs utilitaires d'importation et les transfère vers un système DMI dans un format de données configuré. La visionneuse permet d'afficher les rapports et données du dispositif S-ICD et peut également charger les données S-ICD sur des serveurs Boston Scientific pour faciliter le travail des services d'assistance technique de Boston Scientific. D'autres ordinateurs connectés au réseau peuvent être utilisés pour accéder à la visionneuse LATITUDE Link via un navigateur Internet.

IMPORTANT : *Afin de ne pas envoyer de dossiers en double au système DMI, n'installez le logiciel de la visionneuse LATITUDE Link que sur le poste principal désigné. Ne l'installez pas sur les postes d'importation de données.*

REMARQUE : *Pour garantir une installation correcte, les mises à jour du logiciel et le fonctionnement de l'application, les conditions suivantes doivent être remplies :*

- Le poste principal et les postes d'importation de données doivent rester connectés à Internet.
- Le poste principal doit rester connecté par le réseau au système DMI souhaité.
- Chaque poste d'importation de données doit rester connecté par le réseau au poste principal.

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Versie niet meer gebruiken.
Versão obsoleta. Não utilize.
Föråldrad version. Använd ej.
Zastaraná verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Installer et configurer le poste principal

REMARQUE : *L'installation de la visionneuse LATITUDE Link nécessite un accès administrateur sur le poste principal. Si vous ne disposez pas de l'accès administrateur, il faut demander à votre administrateur système de procéder à l'installation.*

1. Utilisez le formulaire « Informations nécessaires pour la configuration de la VISIONNEUSE LATITUDE LINK » pour rassembler les informations sur le système DMI de votre centre.

2. Allez sur le site de téléchargement de LATITUDE Link (www.bostonscientific.com/latitudelink) à partir du poste principal désigné. Téléchargez et exécutez le fichier d'installation de la visionneuse LATITUDE Link. Suivez les instructions et invites qui s'affichent à l'écran pour réaliser l'installation. Lorsque l'installation est terminée, la visionneuse démarre et un écran de configuration apparaît.

3. L'URL de la visionneuse LATITUDE Link reprise sur l'écran de configuration sert lors de l'installation de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link™ sur les autres ordinateurs. Enregistrez l'URL si vous avez l'intention d'utiliser cet utilitaire.

   URL : _____

4. Saisissez les informations de configuration mentionnées dans le formulaire complété à l'étape 1 ci-dessus.

   IMPORTANT : *La saisie de paramètres de connectivité DMI incorrects pourrait entraîner le transfert de données de suivi, y compris des données personnelles, vers une mauvaise destination.*

5. Une fois les informations de configuration obligatoires saisies, consultez et modifiez les options restantes selon vos souhaits.

6. Allez sur le site de téléchargement de LATITUDE Link (www.bostonscientific.com/latitudelink). Téléchargez et exécutez le fichier d'installation de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link.

   REMARQUE : *L'installation de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link ne nécessite pas de bénéficier des privilèges d'administrateur.*

7. La fenêtre Utilitaire d'importation s'affiche après l'installation. Fermez cette fenêtre. Vous pouvez accéder à l'utilitaire d'importation quand vous le souhaitez en cliquant sur son icône, qui se trouve dans la zone de notification près de l'affichage de la date et de l'heure de l'ordinateur.

8. La configuration du poste principal est terminée.

   REMARQUE : *L'utilitaire d'importation est installé pour chaque compte utilisateur sur l'ordinateur. Si d'autres utilisateurs se connectent sur cet ordinateur et essaient d'utiliser l'utilitaire, ils devront chacun installer le logiciel à partir de leur compte. Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque utilisateur supplémentaire.*

9. Si vous souhaitez configurer d'autres ordinateurs pour qu'ils puissent envoyer des données du dispositif implanté à partir d'un système de programmation vers votre système DMI, il faut, sur chaque ordinateur, suivre les instructions de la section « Installer et configurer des postes d'importation de données supplémentaires (facultatif) » de ce document.

Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versão obsoleta. Não utilizar.
Versie niet gebruiken.
Versiunea obsoletă. Nu folosiți.
Föråldrad version. Använd ej.
Nieaktualna wersja. Nie używać.
Τεκμηριωμένη παλαιά έκδοση. Μην χρησιμοποιείτε.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Vanhentunut versio. Ei saa käyttää.
Zastarela verze. Nepoužívat.
Elavult verzió. Ne használja!
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Utgått version. Skal ikke brukes.
Versja nieaktualna. Nie używać.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LA CONFIGURATION DE LA VISIONNEUSE LATITUDE LINK

Les paramètres de configuration suivants servent à configurer le poste principal. Demandez à votre administrateur système de déterminer chaque valeur.

Nom du centre à utiliser dans le système DMI

☐ Nom du centre ou de l'établissement _____

Format d'intégration DMI

- ○ Générique HL7 2.3.1 ORU version 1
- ○ XML version 5.0 (Paceart)
- ○ HL7 2.3.1 ORU version 1 (Centricity)
- ○ IDCO (IHE PCD-09 révision 2.0)

Méthode de transfert DMI et informations de connexion

- ○ Dépôt de fichier — Emplacement de dépôt de fichier : _____
- ○ MLLP — Nom d'hôte MLLP : _____ Port : _____
- ○ HTTP (utilisé avec le format Paceart XML) — Nom d'hôte HTTP : _____ Port : _____

Langue du message DMI

☐ Langue utilisée pour les messages du système DMI _____

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παλιά έκδοση. Μην χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Installer et configurer des postes d'importation de données supplémentaires (facultatif)

IMPORTANT : *Sur les postes d'importations de données facultatifs, il faut simplement installer le logiciel de l'***utilitaire d'importation LATITUDE Link™***. N'installez pas sur un poste d'importation de données le logiciel de la visionneuse LATITUDE Link™ qui a été installé sur le poste principal.*

1. Allez sur le site de téléchargement de LATITUDE Link (www.bostonscientific.com/latitudelink). Téléchargez et exécutez le fichier d'installation de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link.

   REMARQUE : *L'installation de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link ne nécessite pas de bénéficier des privilèges d'administrateur.*

2. Une fois l'application installée, elle démarre automatiquement et ouvre la fenêtre de configuration.

3. Décochez l'option qui indique que la visionneuse LATITUDE Link est installée sur cet ordinateur.

4. Remplacez le contenu du champ de l'URL de la visionneuse LATITUDE Link par l'emplacement du réseau que vous avez enregistré à l'étape 3 de la section Installer et configurer le poste principal.

   REMARQUE : *L'URL de la visionneuse LATITUDE Link se trouve sur l'option Gérer la configuration du menu Gérer le centre de la visionneuse.*

5. Sauvegardez la configuration et fermez la fenêtre de l'utilitaire d'importation. Vous pouvez accéder à l'utilitaire d'importation quand vous le souhaitez en cliquant sur son icône, qui se trouve dans la zone de notification, près de l'affichage de la date et de l'heure de l'ordinateur.

6. La configuration du poste d'importation des données est terminée.

   REMARQUE : *L'utilitaire d'importation est installé pour chaque compte utilisateur sur l'ordinateur. Si d'autres utilisateurs se connectent sur cet ordinateur et essaient d'utiliser l'utilitaire, ils devront chacun installer le logiciel à partir de leur compte. Répétez les étapes 1 à 5 pour chaque utilisateur supplémentaire.*

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

UTILISATION DU SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES LATITUDE LINK™

Importer et transférer des données vers le système DMI

Les données de suivi peuvent être importées dans le système de gestion des données LATITUDE Link à l'aide d'un support amovible ou de la technologie sans fil *Bluetooth*.

> ***REMARQUE :*** *Les données de suivi importées dans le système de gestion des données LATITUDE Link peuvent comprendre des données personnelles du type de celles qui sont généralement protégées. Veuillez consulter l'« ANNEXE A : AUTRES INFORMATIONS » en page 9 pour plus d'informations.*

Importer à partir d'un support amovible

Pour importer des données de suivi à partir d'un support amovible, comme une clé USB ou une carte microSD™, insérez le support dans l'ordinateur sur lequel est installé l'utilitaire d'importation LATITUDE Link. L'utilitaire d'importation extrait les données et les envoie à la visionneuse LATITUDE Link, où elles peuvent être transférées (automatiquement ou manuellement) vers le système DMI ou chargées chez Boston Scientific.

Importer via le transfert de fichiers *Bluetooth*

Pour réussir le transfert des données de suivi via la technologie sans fil *Bluetooth*, l'équipement d'exportation de données (par ex. le système de programmation) doit d'abord être relié à l'ordinateur disposant de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link. Pour cela, suivez les instructions de couplage fournies avec l'équipement. Ensuite, l'application de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link doit être configurée de manière à importer les données à partir du dossier d'échange *Bluetooth* de son propre ordinateur. Vérifiez les paramètres *Bluetooth* de l'ordinateur afin de déterminer le chemin du dossier utilisé.

Pour accéder à la configuration de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link, cliquez sur l'icône de l'application qui se trouve dans la zone de notification près de l'affichage de la date et de l'heure sur l'ordinateur, et sélectionnez l'option Changer la configuration. Saisissez le chemin du dossier d'échange *Bluetooth* de l'ordinateur dans le champ de configuration du dossier.

Les données de suivi sont envoyées au système de gestion des données LATITUDE Link en lançant le processus de transfert de fichiers sur le système externe (par ex., le système de programmation) dès que la connexion *Bluetooth* a été établie. L'utilitaire d'importation extrait les données et les envoie à la visionneuse LATITUDE Link, où elles peuvent être transférées (automatiquement ou manuellement) vers le système DMI ou chargées chez Boston Scientific.

Afficher la liste de suivi

La visionneuse LATITUDE Link permet d'afficher la liste des suivis qui ont été importés dans le système de gestion des données LATITUDE Link, ainsi que l'état de leur transfert vers le système DMI. Les suivis peuvent également être envoyés et renvoyés au système DMI en choisissant les dossiers souhaités et en lançant le transfert vers le DMI. Les données de suivi détaillées S-ICD peuvent être affichées en sélectionnant le dossier individuel.

Par défaut, la visionneuse est automatiquement lancée à la fin d'une opération d'importation de données. Il est également possible d'y accéder via le raccourci qui se trouve dans le répertoire Boston Scientific dans le menu Démarrer.
(Démarrer > Tous les programmes > Boston Scientific)

Outdated version. Do not use.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Veraltete Version. Nicht verwenden.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Versión obsoleta. No utilizar.
Πρωϊμένη εκδοχή. Μην χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilizar.
Föråldrad version. Använd ej.
Foreldet versjon. Skal ikke anvendes.
Vanhentunut versio. Ei käytössä.
Forældet version. Ikke brug.
Zastaraná verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastarała wersja. Nie używać.
Elavult verzió. Nem használja.
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Gérer le centre

Gérer la configuration

Le système de gestion des données LATITUDE Link offre diverses options de configuration après l'installation. Les voici :

- choix des rapports à inclure dans les messages DMI (les rapports disponibles dans ce groupe sont rassemblés en un seul fichier pour le transfert DMI) ;
- transfert automatique ou non des données de suivi vers le système DMI et téléchargement ou non vers Boston Scientific ;
- Paramètres de connectivité DMI ; et
- gestion des communications sécurisées (voir « Activation des communications sécurisées » en page 7).

Gérer le téléchargement de données vers BSC

Les données S-ICD importées peuvent être téléchargées chez Boston Scientific (BSC) et peuvent être utilisées si les services techniques de Boston Scientific ont besoin d'une assistance. Une liste des suivis ainsi que leur état de téléchargement auprès de BSC peut être visualisée, et les suivis peuvent être envoyés ou renvoyés à BSC, en sélectionnant les dossiers souhaités et en lançant le téléchargement vers BSC.

Gérer les utilisateurs du centre

Le contrôle de l'accès aux données utilisateur de LATITUDE Link n'est pas activé par défaut lors de l'installation. Un administrateur désigné peut activer cette fonctionnalité après l'installation afin de créer et de gérer des comptes utilisateur.

Supprimer les données de suivi

Le système de gestion des données LATITUDE Link enregistre toutes les données de suivi importées pour une durée indéterminée. Cela permet aux utilisateurs de renvoyer les suivis au système DMI et/ou à BSC, ou d'afficher les détails relatifs à certains dispositifs implantés. Les dossiers de données de suivi peuvent être supprimés du système de gestion des données LATITUDE Link à tout moment, si vous le souhaitez.

> ***IMPORTANT :*** *Les suivis qui ont été supprimés du système de gestion des données LATITUDE Link ne pourront plus être renvoyés ou visualisés, et ils ne pourront plus être ré-importés dans le système de gestion des données LATITUDE Link.*

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Versión obsoleta. No utilizar.
Forældet version. Anvend ej.
Πρωϊμη εκδοση. Μην χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Föråldrad version. Må ikke anvendes.
Zastarała wersja. Nie używać.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja.
Wersja nieaktualna. Nie używać.

ENTRETIEN

Mises à jour du logiciel

Il se peut que des mises à jour du logiciel de la visionneuse LATITUDE Link ou de l'utilitaire d'importation LATITUDE Link soient disponibles. Une notification sera envoyée à l'utilisateur dès qu'une mise à jour sortira.

Pour mettre à jour la visionneuse LATITUDE Link, exécutez le programme de mise à jour LATITUDE Link installé avec l'application et suivre les instructions.

Pour mettre à jour l'utilitaire d'importation LATITUDE Link, sélectionnez simplement l'option Mise à jour du logiciel quand elle apparaît.

IMPORTANT : *Le logiciel installé doit être gardé à jour afin de s'assurer que les changements importants ont été appliqués. Continuer à utiliser un logiciel dépassé augmente l'exposition aux éventuels problèmes liés à la précision des données ou au fonctionnement qui ont été résolus dans la mise à jour du logiciel.*

Stockage et restauration des données

Les données de suivi enregistrées par le système de gestion des données LATITUDE Link peuvent être stockées en copiant tout le contenu de l'emplacement de la base de données installée à un autre emplacement. Les données peuvent être restaurées en écrasant complètement l'emplacement de la base de données installée avec le contenu de la sauvegarde.

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

ANNEXE A : AUTRES INFORMATIONS

Protection des données LATITUDE Link™

Les données de suivi importées dans le système de gestion des données LATITUDE Link™ comprennent des *données personnelles* enregistrées de manière non cryptée dans la base de données du système de gestion des données LATITUDE Link. Pour que ces *données personnelles* restent protégées, l'emplacement du système de fichiers contenant la base de données du système doit disposer de contrôles d'accès adéquats. Le cryptage des données et la sécurité des fichiers ne font pas partie du système de gestion des données LATITUDE Link.

Le système de gestion des données LATITUDE Link utilise la fonction « Supprimer » de base de l'ordinateur lorsque l'utilisateur demande de supprimer les données de suivi de sa base de données. Par conséquent, les données de suivi supprimées, qui contiennent des données personnelles, doivent être protégées en ne permettant pas de récupérer les données de fichier supprimées au niveau du système de fichiers de l'ordinateur.

Activation des communications sécurisées

IMPORTANT : *Pour cette configuration, il est nécessaire de faire appel à un administrateur informatique expert en communication SSL.*

Les communications sécurisées avec la visionneuse LATITUDE Link ne sont pas activées par défaut lors de l'installation. L'activation de communications sécurisées permet la communication cryptée entre l'utilitaire d'importation et la visionneuse et entre un navigateur Internet et la visionneuse. Pour activer cette fonctionnalité, il faut fournir à l'application une double clé de cryptage et un certificat. Les étapes suivantes doivent être réalisées par une personne experte en SSL et qui dispose de l'accès administrateur sur le poste principal sur lequel la visionneuse est installée.

1. **Récupérer les doubles clés et les certificats**

   Arrangez-vous avec une infrastructure de clés publiques existantes (soit interne à votre organisation, soit un tiers) pour générer les éléments suivants :

   - Une double clé consistant une clé publique et une clé privée.
   - Un certificat signé par une autorité de certification de confiance.

   IMPORTANT : *Ce certificat doit reprendre le nom qui correspond au nom de réseau qualifié pour la visionneuse LATITUDE Link. Celui-ci se trouve sur la page de configuration de la visionneuse sous la forme de l'URL de la visionneuse LATITUDE Link. Par exemple, si la page de configuration affiche l'URL* ***http://computer123.myclinic.com/latc,*** *le nom de réseau à utiliser est* ***computer123.myclinic.com.***

   Fournissez la double clé et le certificat dans un fichier de format PKCS#12 protégé par le mot de passe fourni par l'infrastructure de clé publique.

   IMPORTANT : *Si l'autorité de certification qui signe est un intermédiaire, il faut que le chaînage de certificat soit inclus dans le format PKCS#12.*

Outdated version. Do not use.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Veraltete Version. Nicht verwenden.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versão obsoleta. Não utilizar.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παρωχημένη εκδοση. Μην χρησιμοποιείτε.
Varsta obsoleta. Nu folosiți.
Zastarała wersja. Nie używać.
Elavult verzió. Nem használja!
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaranaverzija. Nepoužívat.
Elavunud versioon. Mõtke ankke
Messjanneaktudma. Na używać.

2. **Ouvrir la visionneuse LATITUDE Link**

   À partir de l'ordinateur sur lequel le logiciel de la visionneuse est installé, cliquez sur le répertoire d'installation, puis sur le sous-répertoire « config ».

   Modifiez le fichier ***latitude-link.properties*** de la manière suivante :

   - Mettez à jour ***latitude.link.keystore.path*** pour ajouter le chemin de la clé et le nom de fichier (par ex. ***latitude.link.keystore.path=chemin et nom de fichier***). Si le nom de fichier est spécifié sans chemin, c'est le chemin actuel qui sera utilisé (c'est-à-dire, le sous-répertoire config).
   - Mettez à jour ***latitude.link.keystore.password*** pour ajouter le mot de passe de la clé fourni par l'infrastructure de clé publique (par ex. ***latitude.link.keystore.password=mot de passe***).
   - Mettez à jour ***latitude.link.ssl.port*** pour préciser le numéro de port SSL souhaité (par ex. ***latitude.link.ssl.port=numéro de port***).

   IMPORTANT : *Ce fichier de configuration contient des informations critiques concernant l'accès aux informations sur la clé de sécurité. Pour que ces informations restent protégées, assurez-vous que les contrôles d'accès au système de fichier sont bien en place pour ce fichier.*

3. **Redémarrez le service de la visionneuse LATITUDE Link via le programme de services Windows.**

La communication SSL est activée dès que ces étapes sont terminées. Cela peut être confirmé en naviguant sur la page principale de la visionneuse et en s'assurant que la communication sécurisée est activée sur le navigateur (c'est-à-dire que le protocole https est utilisé et l'icône « cadenas » indique une connexion sécurisée).

Configuration requise

La visionneuse et l'utilitaire d'importation LATITUDE Link ont été développés pour fonctionner avec le système d'exploitation Windows.

La visionneuse LATITUDE Link a été développée de manière à prendre en charge les navigateurs Internet suivants :

- Navigateur Internet Explorer®
- Navigateur Mozilla Firefox™
- Navigateur Google Chrome™

REMARQUE : *La visionneuse et l'utilitaire d'importation LATITUDE Link ont été développés avec les versions des navigateurs et systèmes d'exploitation en vigueur au moment du développement. Le logiciel peut ne pas fonctionner correctement si vous utilisez des versions ultérieures du navigateur et du système d'exploitation mentionnés. Contactez le service technique de Boston Scientific au 1-800-CARDIAC (227-3422) ou votre filiale locale pour connaître la liste des systèmes d'exploitation et navigateurs Web pris en charge.*

Outdated version. Do not use.
Version libendut. Niet verwenden.
Versión obsoleta. Ne pas utiliser.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Πρωλιή έκδοση. Μην χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Zastarená verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Boston Scientific

Outdated version. Do not use.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolète. Ne pas utiliser.
Versión obsoleta. No utilizar.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Verouderde versie. Niet gebruiken.
Föråldrad version. Använd ej.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Versão obsoleta. Não utilize.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Elavult verzió. Ne használja!
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000
www.bostonscientific.com

EC REP
Guidant Europe NV/SA
Boston Scientific
Green Square,
Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000
www.bostonscientific.com

359387-003 FR 2014-09